

aiwa

COMPACT DISC STEREO SYSTEM

NSX-S222 NSX-S226

OPERATING INSTRUCTIONS

En (English)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

E (Español)

MODE D'EMPLOI

F (Français)

BEDIENUNGSANLEITUNG

D (Deutsch)

ISTRUZIONI PER L'USO

I (Italiano)

GEbruIKSAANWIJZING

NL (Nederlands)

NÁVOD K OBSLUZE

Č (Česky)

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

M (Magyar)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Po (Polski)

WARNING


TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
CAUTION TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.			

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

This compact disc player is classified as a CLASS 1 LASER product.
 The CLASS 1 LASER PRODUCT label is located on the exterior.

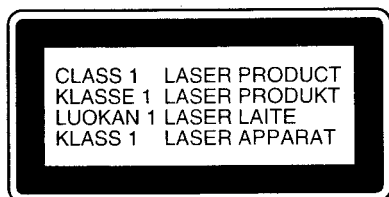

CAUTION!



Invisible laser radiation when open and inter locks defeated. Avoid exposure to beam.

ADVARSEL!

Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessaa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

WARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsätta för osynlig laser-stråling, som överskrider gränsen för laserklass 1.

NOTE

AIWA CO. LTD. - JAPAN - DECLARES UNDER ITS OWN RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT DESCRIBED IN THIS MANUAL IS IN COMPLIANCE WITH THE DIRECTIVES OF D.M. 28.8.95 No. 548, ACCORDING TO THE STIPULATIONS OF PARAGRAPH 3 OF ATTACHMENT A OF D.M. 25.6.85 AND PARAGRAPH 3 OF ATTACHMENT 1 OF D.M. 27.8.87 (REGULATIONS REGARDING FREQUENCIES).

The above information is only for Italy.

PRECAUTIONS

Read the Operating Instructions carefully and completely before operating the unit. Be sure to keep the Operating Instructions for future reference. All warnings and cautions in the Operating Instructions and on the unit should be strictly followed, as well as the safety suggestions below.

Installation

- 1 **Water and moisture** — Do not use this unit near water, such as near a bath, sink, swimming pool, or the like.
- 2 **Heat** — Do not use this unit near sources of heat, including heating vents, stoves, or other appliances that generate heat. It also should not be placed in temperatures less than 5°C (41°F) or greater than 35°C (95°F).
- 3 **Mounting surface** — Place the unit on a flat, even surface.
- 4 **Ventilation** — The unit should be situated with adequate space around it so that proper heat ventilation is assured. Allow 10 cm (4 in.) clearance from the rear and the top of the unit, and 5 cm (2 in.) from each side.
 - Do not place the unit on a bed, rug, or similar surface that may block the ventilation openings.
 - Do not install the unit in a bookcase, cabinet, or airtight rack where ventilation may be impeded.
- 5 **Objects and liquid entry** — Take care that objects or liquids do not get inside the unit through the ventilation openings.
- 6 **Carts and stands** — When placed or mounted on a stand or cart, the unit should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the unit or cart to overturn or fall.
- 7 **Condensation** — Moisture may form on the CD pickup lens when:
 - The unit is moved from a cold spot to a warm spot.
 - The heating system has just been turned on.
 - The unit is used in a very humid room.
 - The unit is cooled by an air conditioner.
 When this unit has condensation inside, it may not function normally. Should this occur, leave the unit for a few hours, then try to operate again.
- 8 **Wall or ceiling mounting** — The unit should not be mounted on a wall or ceiling, unless specified in the Operating Instructions.

Electric Power

- 1 **Power sources** — Connect this unit only to power sources specified in the Operating Instructions, and as marked on the unit.
- 2 **AC power cord**
 - When disconnecting the AC power cord, pull it out by the AC power plug. Do not pull the cord itself.
 - Never handle the AC power plug with wet hands, as this could result in fire or shock.
 - Power cords should be firmly secured to avoid being severely bent, pinched, or walked upon. Pay particular attention to the cord from the unit to the power socket.
 - Avoid overloading AC power plugs and extension cords beyond their capacity, as this could result in fire or shock.
- 3 **When not in use** — Unplug the AC power plug from the power socket if the unit will not be used for several months or more. When the cord is plugged in, a small amount of current continues to flow to the unit, even when the power is turned off.

Maintenance

Clean the unit only as recommended in the Operating Instructions.

Damage Requiring Service

Have the units serviced by a qualified service technician if:

- The AC power cord or plug has been damaged.
- Foreign objects or liquid have got inside the unit.
- The unit has been exposed to rain or water.
- The unit does not seem to operate normally.
- The unit exhibits a marked change in performance.
- The unit has been dropped, or the cabinet has been damaged.

DO NOT ATTEMPT TO SERVICE THE UNIT YOURSELF

TABLE OF CONTENTS

PRECAUTIONS	2
PREPARATIONS	
CONNECTIONS	4
REMOTE CONTROL	6
BEFORE OPERATION	6
SOUND	
AUDIO ADJUSTMENTS	8
GRAPHIC EQUALIZER	8
TAPE PLAYBACK	
BASIC OPERATIONS	9
RADIO RECEPTION	
MANUAL TUNING	10
PRESETTING STATIONS	11
CD PLAYING	
BASIC OPERATIONS	12
PROGRAMMED PLAY	13
RECORDING	
BASIC RECORDING	14
DUBBING A TAPE MANUALLY	15
DUBBING THE WHOLE TAPE	15
AI EDIT RECORDING	16
PROGRAMMED EDIT RECORDING	17
CLOCK AND TIMER	
SETTING THE CLOCK	18
SETTING THE SLEEP TIMER	18
SETTING THE TIMER	19
OTHER CONNECTIONS	
CONNECTING OPTIONAL EQUIPMENT	20
LISTENING TO EXTERNAL SOURCES	20
GENERAL	
CARE AND MAINTENANCE	21
TROUBLESHOOTING GUIDE	21
SPECIFICATIONS	22
PARTS INDEX	Back cover

En

PREPARATIONS

CONNECTIONS

Check your system and accessories

NSX-S222

CX-NS222 Compact disc stereo cassette receiver
SX-NS222 Front speakers


NSX-S226

CX-NS226 Compact disc stereo cassette receiver
SX-NS226 Front speakers


Remote control



MW/LW
antenna



FM antenna



Operating Instructions, etc

Before connecting the AC cord

The rated voltage of your unit shown on the rear panel is 230 V AC. Check that the rated voltage matches your local voltage.


IMPORTANT

Connect the speakers, antennas, and all optional equipment first. Then connect the AC cord.


There are no differences between the front speakers. Both speakers can be connected as L (left) or R (right).

1 Connect the right and left speakers to the main unit.

Connect the right speaker cord to **SPEAKERS R** terminals, and left to **SPEAKERS L** terminals.

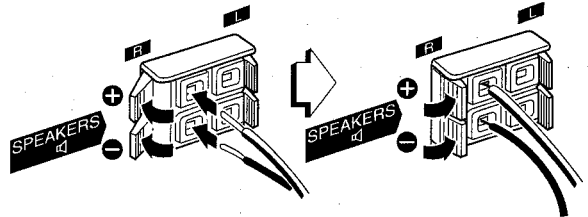


The speaker cord with the white stripe should be connected to **+** terminal and the black cord to **-** terminal.

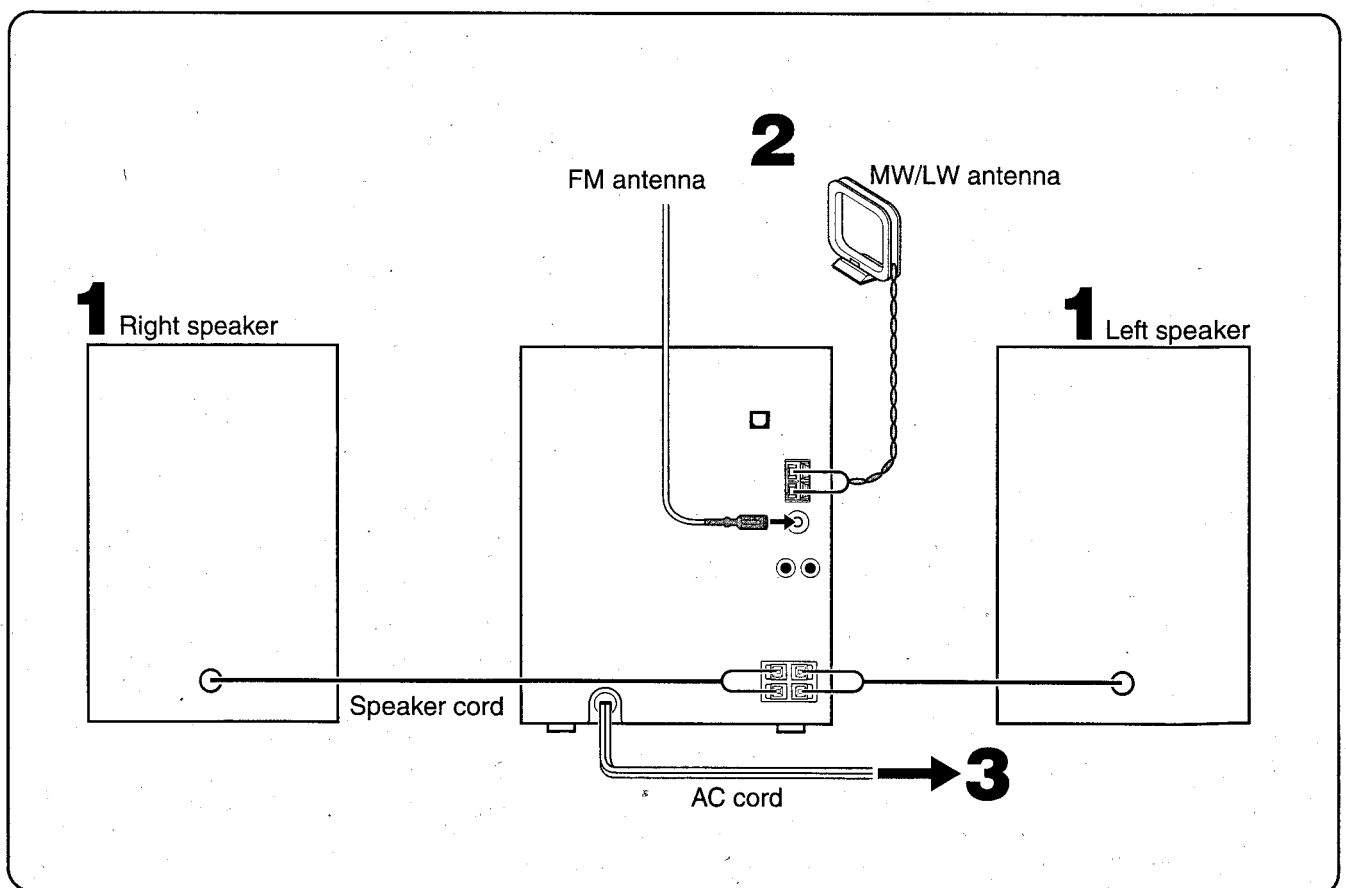

2 Connect the supplied antennas.

Connect the FM antenna to **FM 75 Ω** terminal and the MW/LW antenna to **MW/LW LOOP** terminals.

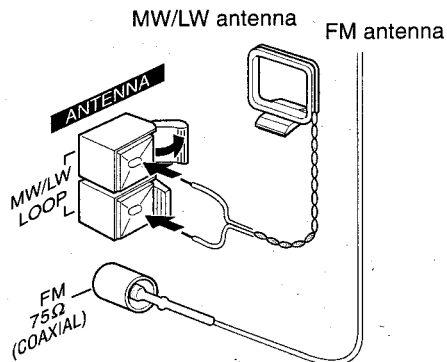

3 Connect the AC cord to an AC outlet.

The game Demo will begin when the AC cord is plugged into an AC outlet. See page 7 "Game Demo" for details.

To position the antennas

FM unipolar antenna:


Extend fully and position for the best possible reception. This antenna is of an instant type, so the use of an outdoor antenna is recommended.

MW/LW antenna:

Position to find the best possible reception.


To stand the MW/LW antenna on a surface

Fix the claw to the slot.

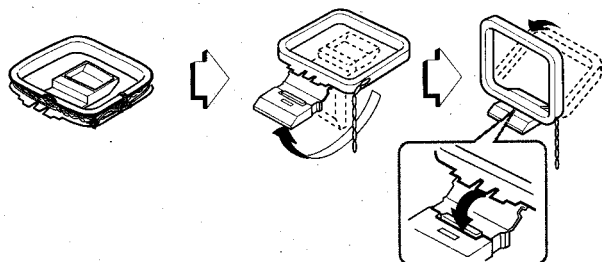

NOTE

- Be sure to connect the speaker cords correctly. Improper connections can cause short circuits in **SPEAKERS** terminals.

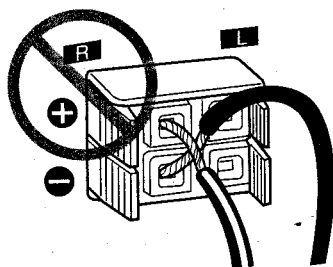


- Do not leave objects generating magnetism, such as credit cards, near the speakers, as these objects may be damaged.
- Do not bring the FM antenna near metal objects or curtain rails.
- Do not bring the MW/LW antenna near other optional equipment, the stereo system itself, the AC cord or speaker cords, since noise will be picked up.
- Do not unwind the MW/LW antenna wire.

CONNECTING AN OUTDOOR ANTENNA

For better FM reception, use of an outdoor antenna is recommended.

Connect the outdoor antenna to **FM 75 Ω** terminal.

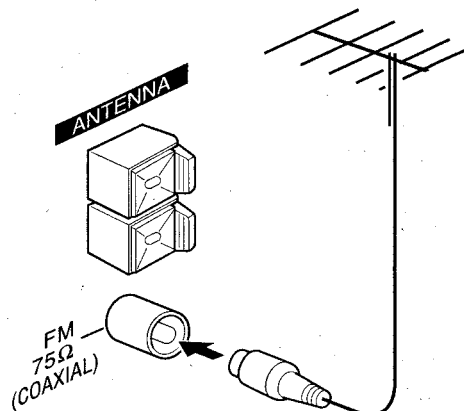


To connect other optional equipment → page 20.

REMOTE CONTROL

Inserting batteries

Detach the battery cover on the rear of the remote control and insert two R6 (size AA) batteries.

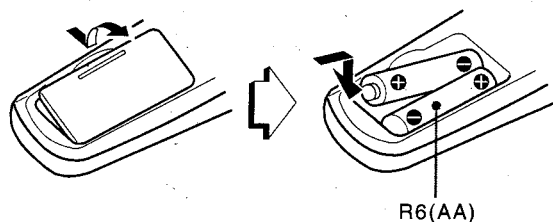

When to replace the batteries

The maximum operational distance between the remote control and the sensor on the main unit should be approximately 5 meters (16 feet). When this distance decreases, replace the batteries with new ones.

To use SHIFT on the remote control

Buttons ① have two different functions. One of these functions is indicated on the button, and the other on the plate above the button.


To use the function on the button, simply press the button.

To use the function on the plate above the button, press the button while pressing **SHIFT**.

To use FUNCTION on the remote control

FUNCTION substitutes for the function buttons (**TAPE DECK 1/2**, **TUNER BAND**, **VIDEO/AUX**, **CD**) on the main unit.


Each time **FUNCTION** is pressed, the next function is selected cyclically. When tapes are inserted in both decks, each deck is selected with **FUNCTION**.

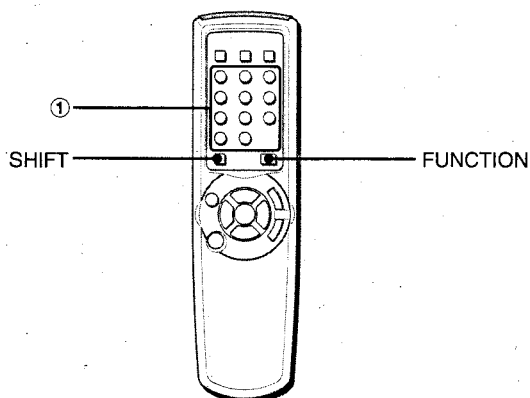

NOTE

- If the remote control is not going to be used for an extended period of time, remove the batteries to prevent possible electrolyte leakage.
- The remote control may not operate correctly when:
 - The line of sight between the remote control and the remote sensor inside the display window is exposed to intense light, such as direct sunlight
 - Other remote controls are used nearby (those of a television, etc.)

BEFORE OPERATION

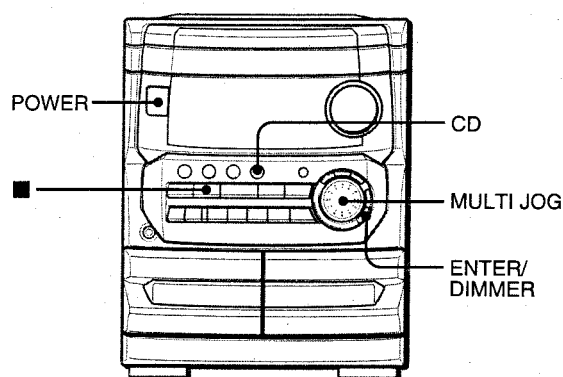

To turn the power on

Press one of the function buttons (**TAPE**, **TUNER**, **VIDEO/AUX**, **CD**). Playback of the inserted disc or tape begins, or the previously tuned station is received (Direct Play Function).

POWER is also available.

NOTE

When the power is turned on, the disc compartment may open and close to reset the unit.

To turn the power off

Press **POWER**.

Flash window


The window on the top of the unit lights up or flashes while the unit is being powered on.

To turn off the light of the top window, press ■ while pressing **CD**. To turn back on, repeat the above.

To change the brightness level of the display

- 1 Press **ENTER/DIMMER**.
- 2 Within 4 seconds, turn **MULTI JOG** to select the dimmer mode as below.

The mode will be automatically set after 4 seconds. It will also be set if **ENTER/DIMMER** is pressed within 4 seconds after step 2.




DIM-OFF: The normal display.


AUTO-DIM: If the unit is not used for 10 seconds, the illumination of the display automatically becomes dimmer than **DIMMER 2**, and the window on the top of the unit and the button lamps light off.

DIMMER 1: The illumination of the display is dimmer than usual.

DIMMER 2: The illumination of the display is dimmer than **DIMMER 1**.

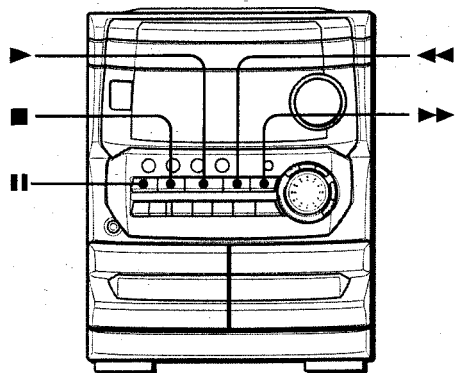

To change the probability of equalizing the three numbers
Press ◀ or ▶ repeatedly to select one of the three probability levels when playing the game Demo. The tray number indicator in the display changes between 1 and 3. As the tray number increases from 1 to 3, the higher the probability of equalizing.

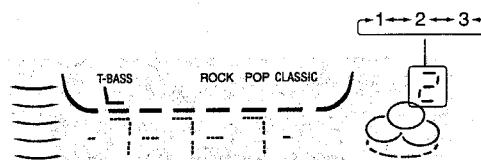

NOTE

- While playing the game Demo, II, ■, ◀, ▶ and ▶ are available only for the game Demo. Turn the power on to use these buttons for the functions such as CD playing, etc.
- During the game Demo, some indicators unrelated to the actual operation light up on the display.

Game Demo

When the AC cord is connected, the display window demonstrates the game Demo. When the power is turned on, the game Demo is overridden by the operation display. When the power is turned off, the game Demo is restored.

To start or end game Demo

Press ▶ when the power is off, the game Demo will begin.
To end the game Demo, press II.

To play the game Demo

- 1 Press ▶.
Three numbers on the display start to run.
- 2 Press ■ once.
The number on the left side stops.
- 3 Press ■ twice to stop the remaining two numbers.


Scoring:

20 points are given to start the game.
If all the numbers are equal, 50 points are added to the score.
If not equal, one point is subtracted.
If the gained points reach 9999, you win.
If the gained points fall to 0, you lose.

To reset the game Demo

Press II, then press ▶. The game starts again.

AUDIO ADJUSTMENTS

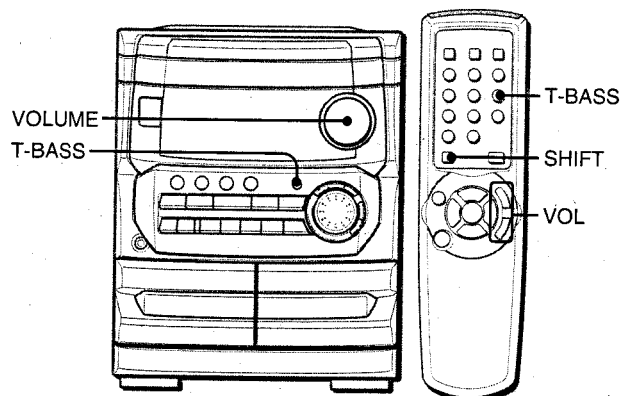

VOLUME

Turn **VOLUME** on the main unit, or press **VOL** on the remote control.


The volume level is displayed as a number from 0 to MAX (31). The volume level is automatically set to 16 when the power is turned off with the volume level set to 17 or more.

SUPER T-BASS SYSTEM

The T-BASS system enhances the realism of low-frequency sound.

Press T-BASS.

Each time it is pressed, the level changes. Select one of the three levels, or the off position to suit your preference.




To select with the remote control
Press **T-BASS** while pressing **SHIFT**.

NOTE

Low frequency sound may be distorted when the T-BASS system is used for a disc or tape in which low frequency sound is originally emphasized. In this case, cancel the T-BASS system.

GRAPHIC EQUALIZER

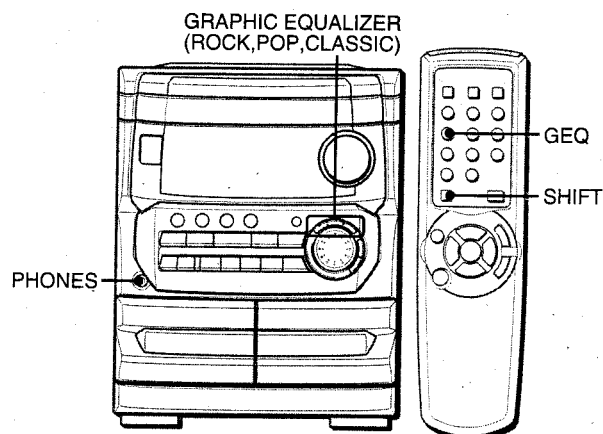

This unit provides the following three different equalization curves.


ROCK: Powerful sound emphasizing treble and bass

POP: More presence in the vocals and midrange

CLASSIC: Enriched sound with heavy bass and fine treble.

Press one of ROCK, POP or CLASSIC.

The selected equalization mode is displayed.




To cancel the selected mode

Press the selected button again. "GEQ OFF" is displayed.

To select with the remote control

Press **GEQ** repeatedly while pressing **SHIFT**. The GEQ mode is displayed cyclically as follows.



Using the headphones


Connect headphones to the **PHONES** jack with a standard stereo plug (ø6.3 mm, 1/4 inch).

No sound is output from the speakers while the headphones are plugged in.

Sound adjustment during recording


The output volume and tone of the speakers or headphones are freely varied without affecting the recording.

BASIC OPERATIONS

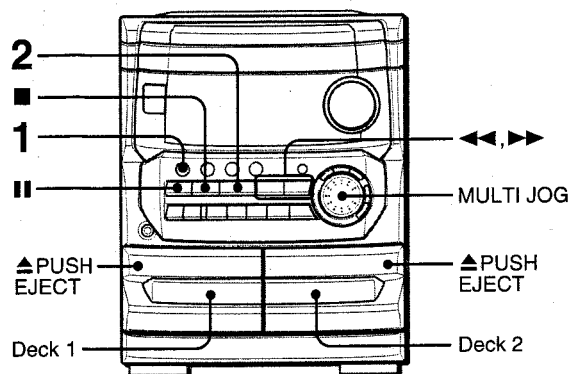

This unit is designed for optimal playback of Type I (normal) tapes.


- 1 Press **TAPE** and press **▲ PUSH EJECT** to open the cassette holder.

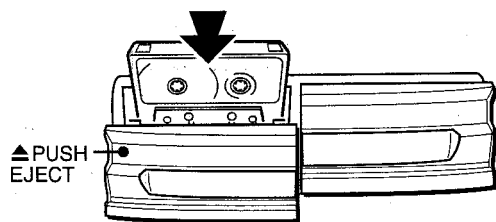

Insert a tape with the exposed side down. Push the cassette holder to close.

- 2 Press **▶** to start play.

Only the side facing out from the unit can be played back.

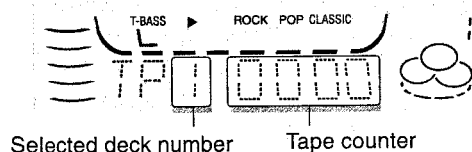

To select a playing deck

When tapes are loaded in both decks, press **TAPE** first to select a deck.

The selected deck number is displayed.

To stop play, press **■**.

To pause play (deck 2 only), press **II**. To resume play, press again.

To fast forward or rewind, press **◀◀** or **▶▶**. Then press **■** to stop the tape.

To start play when the power is off (Direct Play Function)

Press **TAPE**. The power is turned on and play of the inserted tape begins.

To set the tape counter to 0000

Press **■ CLEAR** in stop mode.

The counter is also set to 0000 when the cassette holder is opened.

When tapes are loaded in both decks

After playback on deck 1 finishes, the tape in the deck 2 will start to play without interruption and will stop at the end of the tape. (Continuous play)

NOTE


Type II (High position) tapes can also be played back in this unit. When playing back a Type II tape, turn **MULTI JOG** to display "SOFT" in the display. This will set the optimum playback sound for Type II tapes. However, "SOFT" playback will be canceled if any graphic equalizer is selected (page 8), the unit is switched to a different audio source, the cassette holder is open, or when the power is turned off.

En


SOUND

TAPE PLAYBACK

MANUAL TUNING

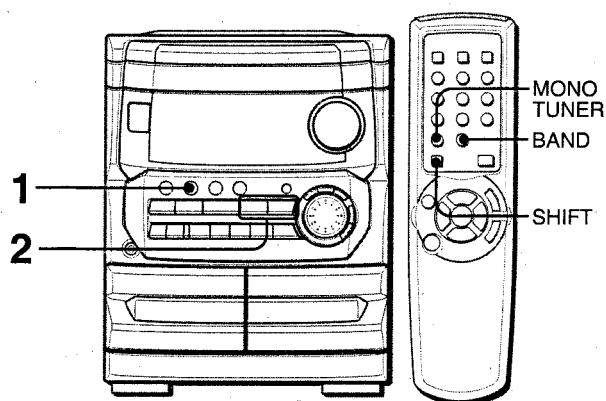

- 1 Press **TUNER BAND** repeatedly to select the desired band.



When **TUNER BAND** is pressed while the power is off, the power is turned on directly.

To select a band with the remote control


Press **BAND** while pressing **SHIFT**.

- 2 Press **◀◀ DOWN** or **▶▶ UP** to select a station.

Each time the button is pressed, the frequency changes.

When a station is received, "TUNE" is displayed for 2 seconds.

During FM stereo reception, ((Ⓜ)) is displayed.

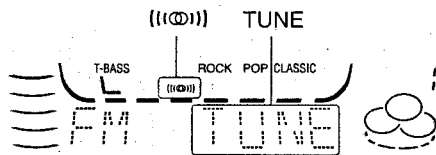

To search for a station quickly (Auto Search)

Keep **◀◀ DOWN** or **▶▶ UP** pressed until the frequency starts to change rapidly. After tuning in to a station, the search stops. To stop the Auto Search manually, press **◀◀ DOWN** or **▶▶ UP**.

- The Auto Search may not stop at stations with very weak signals.


When an FM stereo broadcast contains noise

Press **MONO TUNER** while pressing **SHIFT** on the remote control so that "MONO" appears on the display.

Noise is reduced, although reception is monaural.

To restore stereo reception, repeat the above so that "MONO" disappears.

PRESETTING STATIONS

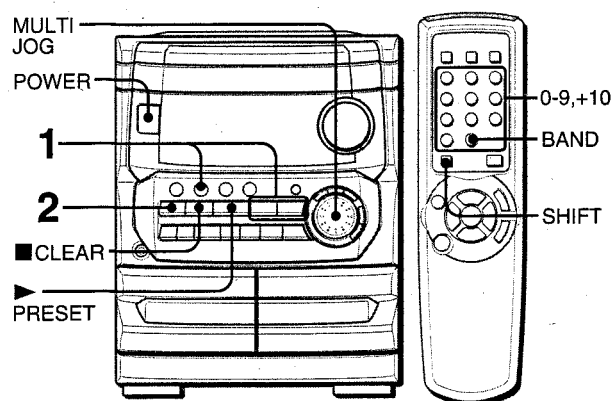


The unit can store a total of 32 preset stations. When a station is stored, a preset number is assigned to the station. Use the preset number to tune in to a preset station directly.

1 Press TUNER BAND to select a band, and press ◀ DOWN or ▶ UP to select a station.

2 Press II SET to store the station.

A preset number beginning from 1 in consecutive order for each band is assigned to the station.

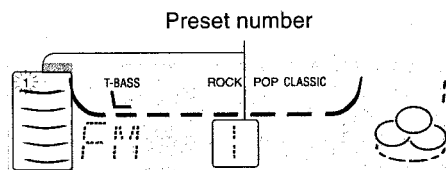

3 Repeat steps 1 and 2.

The next station will not be stored if a total of 32 preset stations for all the bands have already been stored.

NOTE

"FULL" is displayed if you attempt to store more than 32 preset stations.

PRESET NUMBER TUNING

Use the remote control to select the preset number directly.

1 Press BAND while pressing SHIFT to select a band.

2 Press numbered buttons 0-9 and +10 to select a preset number.

Example:

To select preset number 20, press +10, +10 and 0.

To select preset number 15, press +10 and 5.

Selecting a preset number on the main unit

Press **TUNER BAND** to select a band. Then, press ▶ **PRESET** repeatedly or turn **MULTI JOG**.

Each time ▶ **PRESET** is pressed, the next ascending number is selected.

To clear a preset station

Select the preset number of the station to be cleared. Then, press ■ **CLEAR**, and press II **SET** within 4 seconds.

The preset numbers of all other stations in the band with higher numbers are also decreased by one.

To change the MW tuning interval

The default setting of the MW tuning interval is 9 kHz/step. If you use this unit in an area where the frequency allocation system is 10 kHz/step, change the tuning interval.


Press **POWER** while pressing ▶.

To reset the interval, repeat this procedure.

NOTE

When the MW tuning interval is changed, all preset stations are cleared. The preset stations have to be set again.


BASIC OPERATIONS

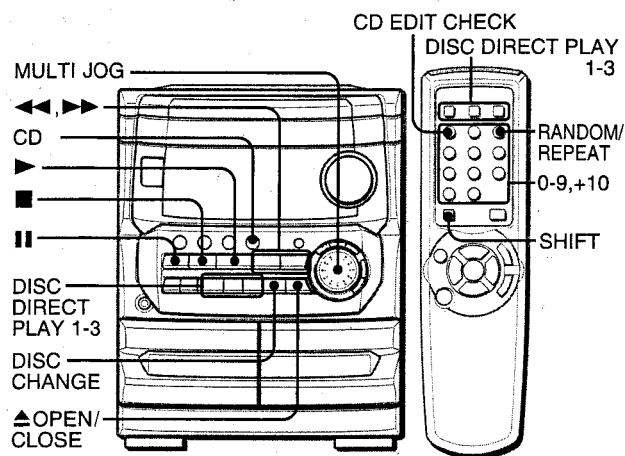


LOADING DISCS

Press **CD**, then press **△ OPEN/CLOSE** to open the disc compartment. Load disc(s) with the label side up.

To play one or two discs, place the discs on tray 1 and 2.
To play three discs, press **DISC CHANGE** to rotate the trays after placing two discs. Place the third disc on tray 3.
 Close the disc compartment by pressing **△ OPEN/CLOSE**.

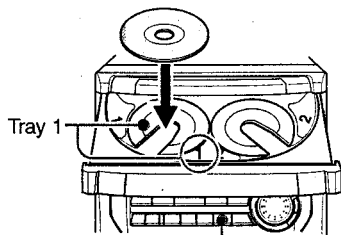

Tray number of the disc to be played

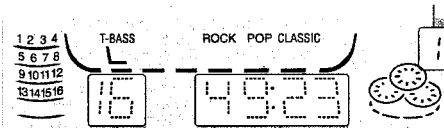


Total number of tracks

Total playing time

PLAYING DISCS

Load discs.

To play all discs in the disc compartment, press **▶**.
 Play begins with the disc on tray 1.

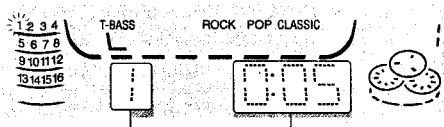

Number of track being played

Elapsed playing time

To play one disc only, press **DISC DIRECT PLAY 1-3**.
 The selected disc is played once.

To stop play, press **■**.

To pause play, press **⏸**. To resume play, press again.

To search for a particular point during playback, keep **◀◀** or **▶▶** pressed and release it at the desired point.

To skip to the beginning of a track during playback, press **◀◀** or **▶▶** repeatedly or turn **MULTI JOG**.

To remove discs, press **△ OPEN/CLOSE**.

To start play when the power is off (Direct Play Function)
 Press **CD**. The power is turned on and play of the loaded disc(s) begins.

When **△ OPEN/CLOSE** is pressed, the power is also turned on and the disc compartment is opened.

To check the remaining time

During play, press **CD EDIT/CHECK** while pressing **SHIFT** on the remote control. The amount of time remaining until all tracks finish playing is displayed. To restore the playing time display, repeat the above.

Selecting a track with the remote control

1 Press **DISC DIRECT PLAY 1-3** to select a disc.

2 Press numbered buttons **0-9** and **+10** to select a track.

Example:

To select the 25th track, press **+10**, **+10** and **5**.

To select the 10th track, press **+10** and **0**.

The selected track starts to play and continues to the end of that disc.

Replacing discs during play

While one disc is playing, the other discs can be replaced without interrupting play.

1 Press **DISC CHANGE**.

2 Remove the discs and replace with other discs.

3 Press **△ OPEN/CLOSE** to close the disc compartment.

NOTE

- When loading an 8-cm (3-inch) disc, put it onto the inner circle of the tray.
- Do not place more than one compact disc on one disc tray.
- Do not tilt the unit with discs loaded. Doing so may cause malfunctions.
- Do not use irregular shape CDs (example: heart-shaped, octagonal ones). It may result in malfunctions.

RANDOM /REPEAT PLAY

Use the remote control.

RANDOM play

All the tracks on the selected disc or all the discs can be played randomly.

REPEAT play

A single disc or all the discs can be played repeatedly.

Press RANDOM/REPEAT while pressing SHIFT .

Each time it is pressed, the function can be selected cyclically.

RANDOM play — RANDOM lights up on the display.

REPEAT play —  lights up on the display.

RANDOM/REPEAT play — RANDOM and  light up on the display.

Cancel — RANDOM and  disappear from the display.

To play all discs, press  to start play.


To play a single disc, press one of **DISC DIRECT PLAY 1-3** to start play.

NOTE

During random play it is not possible to skip to the previously played track with .

PROGRAMMED PLAY

Up to 30 tracks can be programmed from any of the inserted discs.

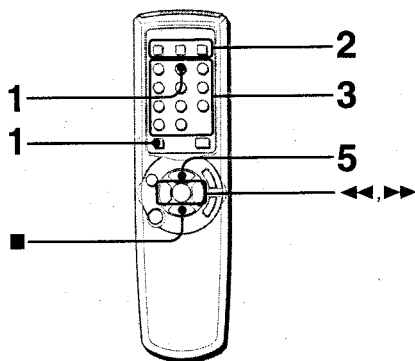

Use the remote control.

1 Press PRGM while pressing SHIFT in stop mode.

"PRGM" is displayed .



2 Press DISC DIRECT PLAY 1-3 to select a disc.


Go to the next step when the tray stops rotating.

3 Press numbered buttons 0-9 and +10 to program a track.

Example:

To select the 25th track, press **+10**, **+10** and **5**.

To select the 10th track, press **+10** and **0**.

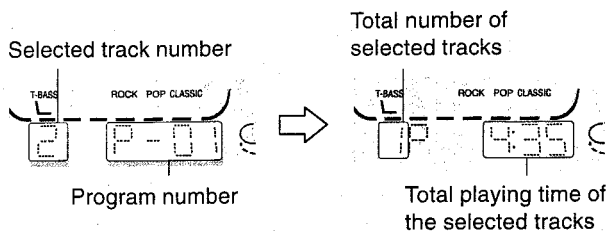

4 Repeat steps 2 and 3 to program other tracks.

5 Press to start play.

To check the program

Each time  or  is pressed in stop mode, a disc number, track number, and program number will be displayed.

To clear the program

Press  **CLEAR** in stop mode.

To add tracks to the program

Repeat steps 2 and 3 in stop mode. The track will be programmed after the last track.

To change the programmed tracks

Clear the program and repeat all the steps again.

To play the programmed tracks repeatedly

After programming the tracks, press **RANDOM/REPEAT** repeatedly while pressing **SHIFT** until  appears on the display.


En

NOTE

- During programmed play, you cannot perform random play, check the remaining time, and select a disc or track. "CAN'T USE" is displayed if you attempt to select a track.
- "FULL" is displayed if you attempt to program more than 30 tracks.

BASIC RECORDING

This section explains how to record from the tuner, CD player, or external equipment.

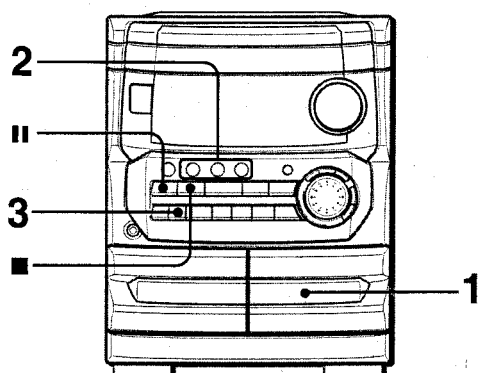


Preparation

- Use Type I (normal) tapes only.
- Set the tape to the point where recording will start.
- Note that recording is done on only one side of the tape.

1 Insert the tape to be recorded on into deck 2.

Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit.

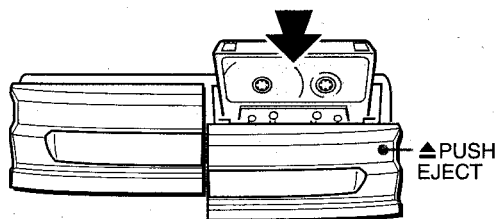

2 Press function (CD, TUNER or VIDEO/AUX) and prepare the source to be recorded.


To record from a CD, press **CD** and load the disc(s).

To record from a radio broadcast, press **TUNER** and tune in to a station.

To record from a connected source, press **VIDEO/AUX**.

3 Press ● REC/REC MUTE to start recording.

When recording from a connected source, start playback of the source.

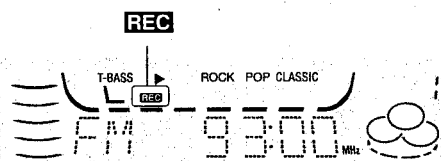

When the selected function is CD, playback and recording start simultaneously.

To stop recording, press ■.

To pause recording, press II. (Applicable when the source is TUNER or VIDEO/AUX) To resume recording, press it again.

Sound adjustment during recording

The output volume and tone of the speakers or headphones are freely varied without affecting the recording.

NOTE

If squealing or beating sounds occur when recording an MW or LW broadcast, press **MONO TUNER** while pressing **SHIFT** on the remote control, so as to eliminate the noise.

By pressing the buttons repeatedly, the dot light is turned on and off in the display window.

INSERTING BLANK SPACES

Insertion of 4-second blank spaces enables you to activate the Music Sensor function. (Applicable when the source is TUNER or VIDEO/AUX.)

1 Press ● REC/REC MUTE during recording or while in recording pause mode.

REC on the display flashes for 4 seconds and 4-second blank space is made. Then, the deck enters the recording pause mode.


2 Press II to resume recording.

To insert a blank space of less than 4 seconds, press ● **REC/REC MUTE** again while **REC** is flashing.

To insert blank spaces of more than 4 seconds, after the deck enters recording pause mode, press ● **REC/REC MUTE** again. Each time the button is pressed, a 4-second blank space is added.


About cassette tapes

- **To prevent accidental erasure**, break off the plastic tabs on the cassette tape after recording with a screwdriver or other pointed tool.

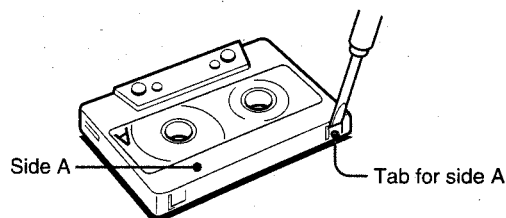

To record on the tape again, cover the tab openings with adhesive tape, etc.

- **120-minute or longer tapes** are extremely thin and easily deformed or damaged. They are not recommended.
- **Take up any slack** in the tape with a pencil or similar tool before use. Slack tape may break or jam in the mechanism.

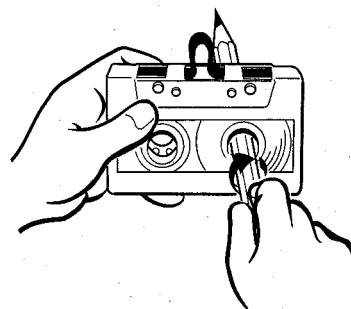

NOTE

"CAN'T REC" is displayed if you attempt to record on a tape with the plastic tabs broken off.


To erase a recording

1 Insert the tape to be erased into deck 2 and press **TAPE DECK 1/2** to display "TP 2".

2 Set the tape to the point where the erasure is to be started.

3 Press ● **REC/REC MUTE** to start the erasure.

DUBBING A TAPE MANUALLY

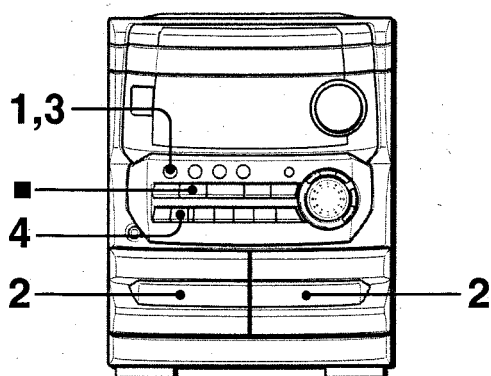

NOTE

- Set the tape to the point where recording will start.
- Note that recording will be done on one side of the tape only.

1 Press TAPE.

2 Insert the original tape into deck 1 and the tape to be recorded on into deck 2.


Insert the tapes with the sides to be played back or recorded on facing out from the unit.

3 Press TAPE DECK 1/2 to select deck 1.

"TP 1" is displayed.

4 Press ● REC/REC MUTE to start recording.


Playing and recording start simultaneously.



To stop dubbing

Press ■.

DUBBING THE WHOLE TAPE

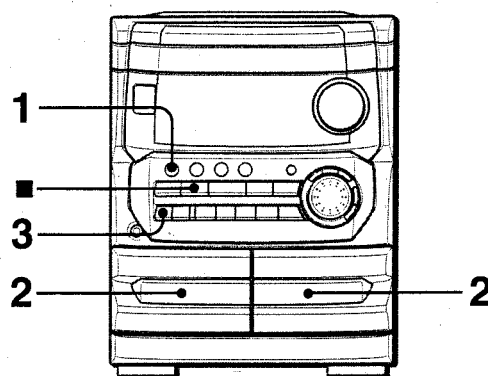

This function allows you to make exact copies of the original tape.

NOTE


- Dubbing does not start from a point halfway in the tape.
- Note that recording will be done on one side of the tape only.

1 Press TAPE.

2 Insert the original tape into deck 1 and the tape to be recorded on into deck 2.

Insert each tape with the side to be played back or recorded on facing out from the unit.

3 Press SYNC DUB to start recording.




The tapes are rewound to the beginning of the front sides, and recording starts.

To stop dubbing

Press ■.

En

AI EDIT RECORDING

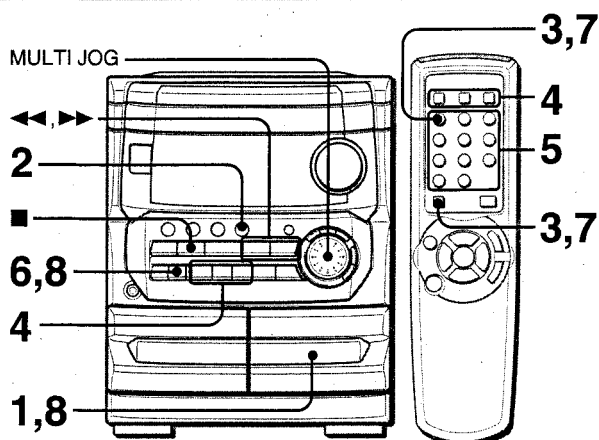

The AI edit recording function enables CD recording without worrying about tape length and track length. When a CD is inserted, the unit automatically calculates the total track length. If necessary, the order of tracks is rearranged so that no track is cut short.

(AI: Artificial Intelligence)

NOTE

AI edit recording will not start from a point halfway into the tape. The tape must be recorded from the beginning of either side.


1 Insert the tape into deck 2.

Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit.

2 Press CD and load the disc(s).

3 Press CD EDIT/CHECK once while pressing SHIFT on the remote control.

"EDIT" is displayed.

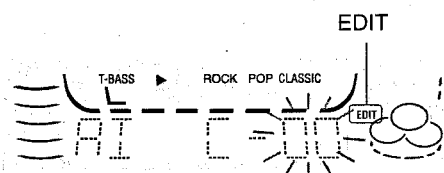

• When "PRGM" is displayed, press **CD EDIT/CHECK** while pressing **SHIFT** again.

4 Press DISC DIRECT PLAY 1-3 to select a disc.


5 Press numbered buttons 0-9 on the remote control to designate the tape length.

10 to 99 minutes can be specified.

Example: When using a 60-minute tape, press **6** and **0**.

In a few seconds, the tracks to be recorded on each side of the tape are determined.

• **◀▶**, **▶▶** or **MULTI JOG** are also available to designate the tape length.

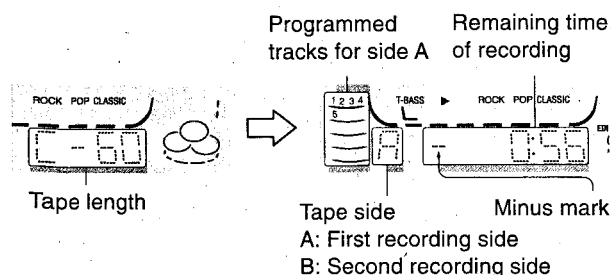

6 Press **● REC/REC MUTE** to start recording on the first side.

The tape is rewound to the beginning of the first side, the lead segment is played through for 10 seconds, and recording starts. When the last track programmed for side A is finished, deck 2 enters the recording stop mode. After entering the recording stop mode, go to step 7.

7 Press **CD EDIT/CHECK** while pressing **SHIFT** on the remote control to display the program for the second recording.

"B" is displayed.

8 Turn over the tape in deck 2 and press **● REC/REC MUTE** to start recording on the second side.

To stop recording


Press **■**. Recording and CD play stop simultaneously.

To clear the edit program

Press **■ CLEAR** twice so that "EDIT" disappears on the display.

To check the order of the programmed track numbers

Before recording, press **CD EDIT/CHECK** while pressing **SHIFT** on the remote control to select side A or B, and press **◀▶** or **▶▶** repeatedly.

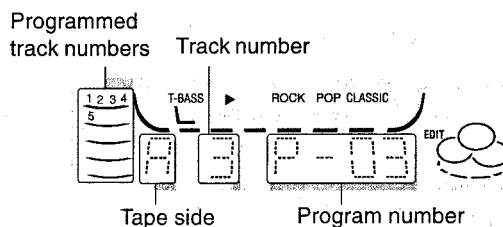

To add tracks from other discs to the edit program

If there is any time remaining on the tape after step 5, you can add tracks from other discs in the CD compartment.

1 Press **CD EDIT/CHECK** while pressing **SHIFT** on the remote control to select side A or B.

2 Press **DISC DIRECT PLAY 1-3** to select a disc.

3 Press numbered buttons on the remote control to select tracks. A track whose playing time is longer than the remaining time cannot be programmed.

4 Repeat steps 2 and 3 to add more tracks.


Time on cassette tapes and editing time

The actual cassette recording time is usually a little longer than the specified recording time printed on the label. This unit can program tracks to use the extra time. When the total recording time is a little longer than the tape's specified recording time after editing, the display shows the extra time (without a minus mark), instead of the time remaining on the tape (with the minus mark).

NOTE

The AI edit recording function cannot be used with discs containing 31 tracks or more. "TR OVER" is displayed if this is attempted.

PROGRAMMED EDIT RECORDING

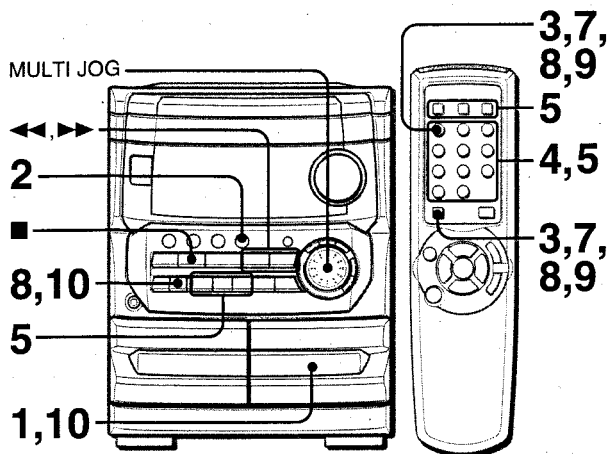

In the programmed edit recording function the tracks can be programmed while checking the remaining time on each side of the tape.

NOTE

The programmed edit recording will not start from a point halfway in the tape. The tape must be recorded on from the beginning of either side.

1 Insert the tape into deck 2.

Insert the tape with the side to be recorded on first facing out from the unit.

2 Press CD and load the disc(s).

3 Press CD EDIT/CHECK twice while pressing SHIFT on the remote control.


"EDIT" and "PRGM" are displayed.

- When "AI" is displayed, press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT again.

4 Press numbered buttons on the remote control to designate the tape length.


10 to 99 minutes can be specified.

- The ◀▶ or MULTI JOG are also available to designate the tape length.

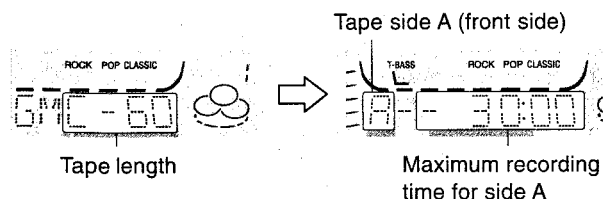

5 Press DISC DIRECT PLAY 1-3 to select a disc. Then, press numbered buttons 0-9 and +10 on the remote control to program a track.

Example: To select the 10th track of disc 2, press DISC DIRECT PLAY 2, then press +10 and 0.

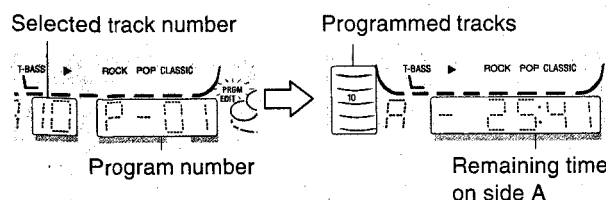


6 Repeat step 5 for the rest of the tracks for side A.

A track whose playing time is longer than the remaining time cannot be programmed.

7 Press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control to select side B and program the tracks for side B.

After confirming "B" on the display, repeat step 5.



Tape side B (reverse side)

8 Press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control to select side A and press ● REC/REC MUTE to start recording.

The tape is rewound to the beginning of the front side, the lead segment is played through for 10 seconds, and recording starts. When the last track programmed for side A is finished, deck 2 enters the recording stop mode. After entering the recording stop mode, go to step 9.

9 Press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control for recording of the second side.

"B" is displayed.

10 Turn over the tape in deck 2 and press ● REC/REC MUTE to start recording.


Recording starts.

To stop recording

Press ■. Recording and CD play stop simultaneously.

To check the order of the programmed track numbers

Before recording, press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control to select side A or B, and press ◀▶ repeatedly.

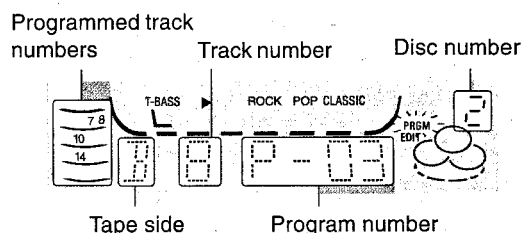

To change the program of each side

Press CD EDIT/CHECK while pressing SHIFT on the remote control to select side A or B, and press ■ CLEAR to clear the program on the selected side. Then program tracks again.


To clear the edit program

Press ■ CLEAR twice so that "EDIT" disappears on the display.

NOTE

- Up to 30 tracks can be programmed from any of the inserted discs.
- "FULL" is displayed if you attempt to program more than 30 tracks.


SETTING THE CLOCK

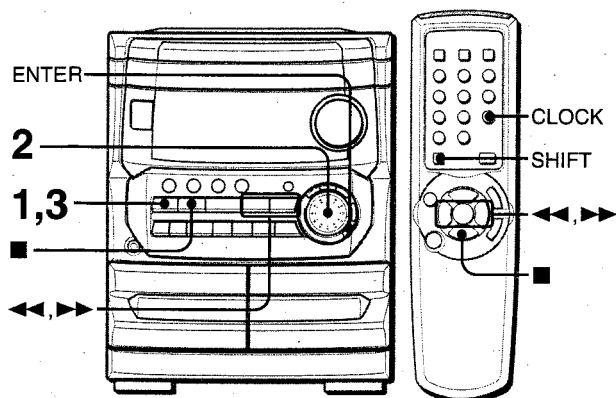

The clock is displayed. (The ":" between the hours and minutes flashes.) When the power cord is plugged into an AC outlet for the first time after purchase or when the clock setting is canceled due to a power failure, the entire clock display flashes.

1 Press **II** or ENTER.

When using the remote control, press **CLOCK** while pressing **SHIFT**.



2 Within 4 seconds, turn **MULTI JOG** to designate the hour and the minute.

Turning **MULTI JOG** changes both the hour and the minute. **◀▶** or **▶▶** is also available instead of **MULTI JOG**. Holding these buttons down will vary the time rapidly.

3 Press **II** or ENTER.

The clock starts from 00 seconds.

To restore an original clock setting

Press **CLOCK** while pressing **SHIFT** on the remote control before completing step 3 to restore the previous time setting. This cancels any new setting.

To view the clock when another display is in the display

Press **CLOCK** while pressing **SHIFT** on the remote control. The time is displayed for 4 seconds and then the original display reappears. However, the clock cannot be displayed during recording.

To switch to the 24-hour standard


Press **CLOCK** while pressing **SHIFT** on the remote control and then press **■** within 4 seconds.

Repeat the same procedure to restore the 12-hour standard.

If the clock display flashes

If the display flashes when the clock is displayed, it indicates that the clock has stopped due to a power failure or the removal of the power cord. The current time needs to be reset.


SETTING THE SLEEP TIMER

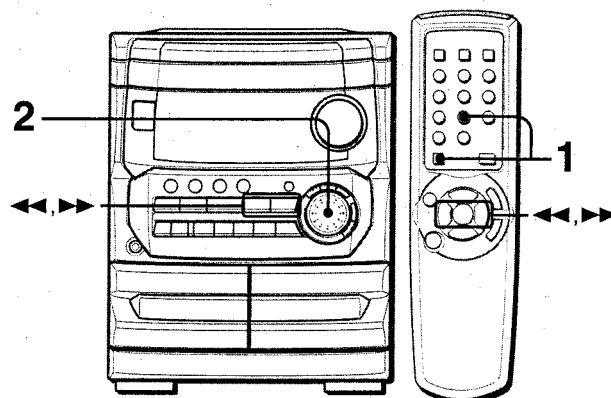

The unit can be turned off automatically at a specified time.

Use the remote control.


1 Press **SLEEP** while pressing **SHIFT**.



2 Within 4 seconds, turn **MULTI JOG** to specify the time until the power is turned off.

The time changes between 5 and 240 minutes in 5-minute steps.

◀▶ and **▶▶** are also available instead of **MULTI JOG**.



Specified time

While the timer is in operation, the display indication is dimmer than usual.


To check the time remaining until the power is turned off

Press **SLEEP** once while pressing **SHIFT**. The remaining time is displayed for 4 seconds.

To cancel the sleep timer

Press **SLEEP** twice while pressing **SHIFT** so that "SLEEP OFF" appears on the display.

SETTING THE TIMER

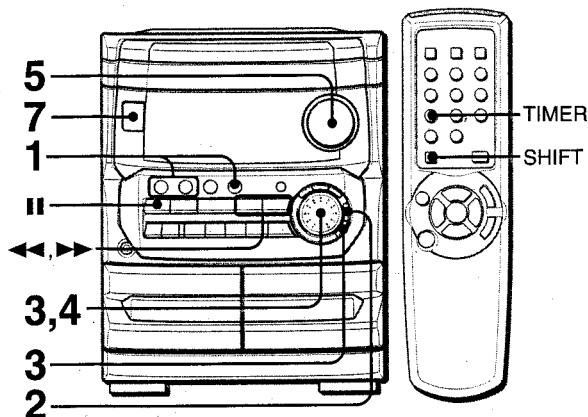

The unit can be turned on at a specified time every day with the built-in timer.

Preparation

Make sure the clock is set correctly.


1 Press one of the function buttons to select a source.

- If **TUNER BAND** is pressed, the band cannot be selected in this step.

2 Press **TIMER** repeatedly until ☉ appears on the display.

When using the remote control, press **TIMER** while pressing **SHIFT**.


Time and audio source name flash alternately.

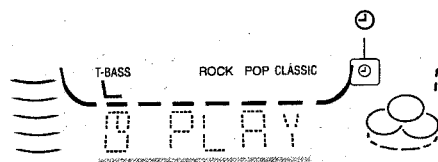

3 Within 6 seconds, turn **MULTI JOG** to designate the timer-on time, then press **ENTER** or **II**.

Turning **MULTI JOG** changes both the hour and the minute.


◀◀ or ▶▶ is also available instead of **MULTI JOG**. Holding these buttons down will vary the time rapidly.



4 Within 4 seconds, turn **MULTI JOG** to select the duration for the timer-activated period.

The duration can be set between 5 and 240 minutes in 5-minute steps.

◀◀ or ▶▶ is also available instead of **MULTI JOG**.

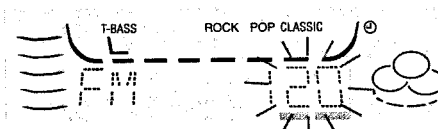

The duration will be automatically set after 4 seconds. It will also be set if **ENTER** or **II** is pressed within 4 seconds after step 4.

5 Adjust the volume.

The source sound will play at the volume level set in this step when the power is turned on by the timer.

If the volume level is set to 17 or higher, however, it will automatically be set to 16 when the power is turned on.

6 Prepare the source.

To listen to a CD, load the disc to be played first on tray 1.

To listen to a tape, insert the tape into deck 1 or 2.

To listen to the radio, tune in to a station.

7 Press **POWER** to turn off the power.

When the timer-on time is reached, the unit turns on and begins play with the selected source.

NOTE

You can change the source that was selected in step 1 by pressing one of the function buttons before pressing **ENTER** or **II** in step 3.

To check the timer setting

Press **TIMER**.

The selected source, the timer-on time, and the duration for the timer-activated period will be displayed for 4 seconds.

To change any of the previous setting

Carry out from step 1.

However, if you do not change the timer-on time, in step 3 just press **ENTER** twice and continue from step 4.

To cancel the timer standby mode temporarily

Press **TIMER** repeatedly so that ☉ disappears.

To restore the timer standby mode, press again to display ☉.

Using the unit while the timer is set

You can use the unit normally after setting the timer.

Before turning off the power, carry out step 5 and 6.

NOTE

- Timer playback and timer recording will not begin unless the power is turned off.
- Connected equipment cannot be turned on and off by the built-in timer of this unit. Use an external timer.

TIMER RECORDING

Timer recording is applicable for **TUNER** and **VIDEO/AUX** (with an external timer) sources only.

Press either **TUNER BAND** or **VIDEO/AUX** to select a source, then press **TIMER** repeatedly until ☉ **REC** appears on the display. Within 6 seconds, carry out the steps of "SETTING THE TIMER" from step 3 and insert the tape to be recorded on into deck 2 after step 6.


NOTE

You cannot use the timer function to record from a CD or tape.

En

CLOCK AND TIMER

CONNECTING OPTIONAL EQUIPMENT

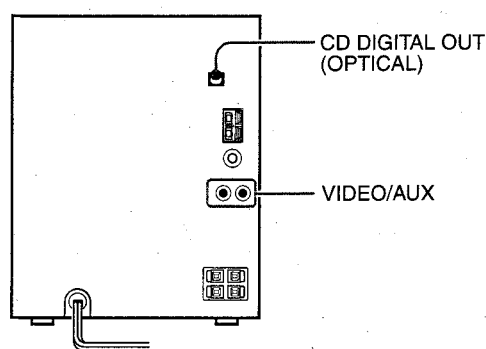

Refer to the operating instructions of the connected equipment for details.

- The connecting cords are not supplied. Obtain the necessary connecting cords.
- Consult your local Aiwa dealer for optional equipment.

VIDEO/AUX JACKS

This unit can input analog sound signals through these jacks. Use a cable with RCA phono plugs to connect audio equipment (turntables, LD players, MD players, VCRs, TV, etc.). Connect the red plug to the **VIDEO/AUX R** jack, and the white plug to the **VIDEO/AUX L** jack.


When connecting a turntable

Use an Aiwa turntable equipped with a built-in equalizer amplifier.

CD DIGITAL OUT (OPTICAL) JACK

This unit can output CD digital sound signals through this jack. Use an optical cable to connect digital audio equipment (DAT deck, MD recorder, etc.).


Remove the dust cap **(a)** from the **CD DIGITAL OUT (OPTICAL)** jack. Then, connect an optical cable plug to the **CD DIGITAL OUT (OPTICAL)** jack.

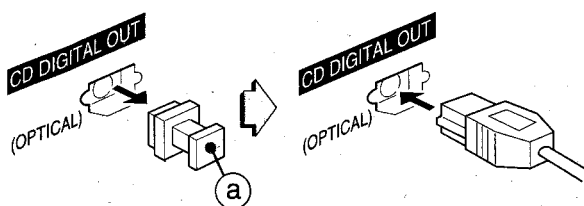

When the CD DIGITAL OUT (OPTICAL) jack is not being used

Attach the supplied dust cap.

LISTENING TO EXTERNAL SOURCES

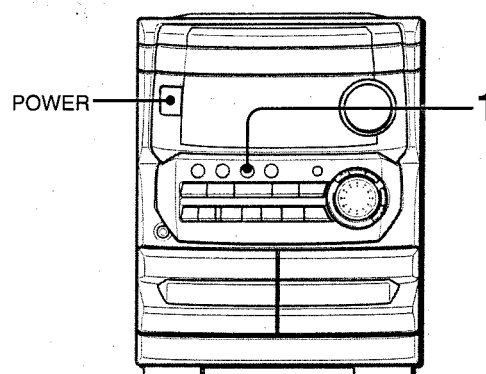

To play equipment connected to the VIDEO/AUX jacks proceed as follows.

1 Press VIDEO/AUX.

"VIDEO" appears on the display.

2 Play the connected equipment.

To change a source name in the display

When **VIDEO/AUX** is pressed, "VIDEO" is displayed initially. It can be changed to "VIDEO", "AUX" or "TV".

With the power on, press **POWER** while pressing **VIDEO/AUX**. Repeat the procedure to select one of the names.

CARE AND MAINTENANCE

Occasional care and maintenance of the unit and the software are needed to optimize the performance of your unit.

To clean the cabinet

Use a soft and dry cloth.

If the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth lightly moistened with mild detergent solution. Do not use strong solvents, such as alcohol, benzine or thinner as these could damage the finish of the unit.

To clean the tape heads

When the tape heads are dirty;

- high frequency sound is not emitted
- the sound is not adequately high
- the sound is off-balance
- the tape cannot be erased
- the tape cannot be recorded on

After every 10 hours of use, clean the tape heads with a head cleaning cassette.

Refer to the instructions of the cleaning cassette for details.

To demagnetize the tape heads


The tape heads may become magnetized after long-term use. This may narrow the output range of recorded tapes and increase noise.

After every 20 to 30 hours of use, demagnetize the tape heads with a separately sold demagnetizing cassette.

Refer to the instructions of the demagnetizing cassette for details.

Care of discs

- When a disc becomes dirty, wipe the disc from the center out with a cleaning cloth.

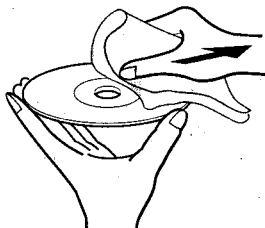

- After playing a disc, store the disc in its case. Do not leave the disc in places that are hot or humid.

Care of tapes

- Store tapes in their cases after use.
- Do not leave tapes near magnets, motors, television sets, or any source of magnetism. This will downgrade the sound quality and cause noise.
- Do not expose tapes to direct sunlight, or leave them in a car parked in direct sunlight.

TROUBLESHOOTING GUIDE

If the unit fails to perform as described in these Operating Instructions, check the following guide.

GENERAL

There is no sound.

- Is the AC cord connected properly?
- Is there a bad connection? (→ page 4)
- There may be a short circuit in the speaker terminals.
 - Disconnect the AC cord, then correct the speaker connections.
- Was an incorrect function button pressed?

Sound is emitted from one speaker only.

- Is the other speaker disconnected?

An erroneous display or a malfunction occurs.

- Reset the unit as stated below.

TUNER SECTION

There is constant, wave-like static.

- Is the antenna connected properly? (→ page 5)
- Is the signal weak?
 - Connect an outdoor antenna.

The reception contains noise interferences or the sound is distorted.

- Is the system picking up external noise or multipath distortion?
 - Change the orientation of the antenna.
 - Move the unit away from other electrical appliances.

CASSETTE DECK SECTION

The tape does not run.

- Is deck 2 in pause mode? (→ page 9)

The sound is off-balance or not adequately high.

- Is the playback head dirty? (→ page 21)

Recording is not possible.

- Is the erasure prevention tab on the tape broken off? (→ page 14)
- Is the recording head dirty? (→ page 21)

Erasure is not possible.

- Is the erasure head dirty? (→ page 21)
- Is a metal tape being used?

High frequency sound is not emitted.

- Is the recording/playback head dirty? (→ page 21)

CD PLAYER SECTION

The CD player does not play.

- Is the disc correctly placed? (→ page 12)
- Is the disc dirty? (→ page 21)
- Is the lens affected by condensation?
 - Wait approximately one hour and try again.

To reset

If an unusual condition occurs in the display window or the cassette decks, reset the unit as follows.

- 1 Press **POWER** to turn off the power.
- 2 Press **POWER** to turn the power back on while pressing ■ **CLEAR**. Everything stored in memory after purchase is canceled.

If the power cannot be turned off in step 1 because of a malfunction, reset by disconnecting the AC cord, and connect it again. Then carry out step 2.

SPECIFICATIONS

Main unit CX-NS222/CX-NS226

FM tuner section

Tuning range	87.5 MHz to 108 MHz
Usable sensitivity (IHF)	16.8 dBf
Antenna terminals	75 ohms (unbalanced)

MW tuner section

Tuning range	531 kHz to 1602 kHz (9 kHz step) 530 kHz to 1710 kHz (10 kHz step)
Usable sensitivity	350 µV/m
Antenna	Loop antenna

LW tuner section

Tuning range	144 kHz to 290 kHz
Usable sensitivity	1400 µV/m
Antenna	Loop antenna

Amplifier section

Power output	Rated: 12 W + 12 W (6 ohms, T.H.D. 1 %, 1 kHz/DIN 45500) Reference: 15 W + 15 W (6 ohms, T.H.D. 10 %, 1 kHz/DIN 45324) DIN MUSIC POWER: 35 W + 35 W
Total harmonic distortion	0.05 % (6 W, 1 kHz, 6 ohms, DIN AUDIO)

Inputs

Outputs

VIDEO/AUX: 500 mV
SPEAKERS:
accept speakers of 6 ohms or more
PHONES (stereo jack): accepts
headphones of 32 ohms or more

Cassette deck section

Track format	4 tracks, 2 channels stereo
Frequency response	50 Hz – 10000 Hz
Recording system	AC bias
Heads	Deck 1: Playback head × 1 Deck 2: Recording/playback head × 1, erase head × 1

Compact disc player section

Laser	Semiconductor laser ($\lambda = 780$ nm)
D-A converter	1 bit dual
Signal-to-noise ratio	85 dB (1 kHz, 0 dB)
Harmonic distortion	0.05 % (1 kHz, 0 dB)
Wow and flutter	Unmeasurable

General

Power requirements	230 V AC, 50 Hz
Power consumption	50 W
Dimensions of main unit (W × H × D)	260 × 330 × 350 mm
Weight of main unit	5.0 kg

Speaker system SX-NS222/SX-NS226

Cabinet type	2 way, bass reflex (magnetic shielded type)
Speakers	Woofers: 120 mm cone type Tweeters: 20 mm ceramic type
Impedance	6 ohms
Output sound pressure level	87 dB/W/m
Dimensions (W × H × D)	234 × 324 × 270 mm
Weight	2.5 kg

Specifications and external appearance are subject to change without notice.

COPYRIGHT

Please check the laws on copyright relating to recordings from discs, radio or external tape for the country in which the machine is being used.

OBSERVERA

Så länge som apparaten är ansluten till nätet flyter en svag ström genom densamma, även då den är avstängd. Om man under en längre tid ej har för avsikt att använda den, drag då ur nätkabeln.

BEMÆRK

Apparatet er stadig forbundet med lysnettet, så længe stikket er tilsluttet til stikkontakten, selv om afbryteren er slået fra. Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, skal netledningen trækkes ud.

OSTRZEŻENIE


ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NARAŻAJ NINIEJSZEGO URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	ATTENTION RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
OSTRZEŻENIE ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ OBUDOWY (ANI PŁYTY TYLNEJ). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MÓGŁBYŚ NAPRAWIĆ SAMODZIELNIE NAPRAWY POWIERZAJ TYLKO WYKWAŁIFI KOWANEMU PERSONELOWI.			

UWAGA

Inne niż podane w instrukcji obsługi używanie kontrolerek, regulacje i wykonywanie czynności niezgodnych z instrukcją obsługi może narażać Cię na niebezpieczne promieniowanie.

Niniejszy odtwarzacz płyt kompaktowych zaklasyfikowany jest jako produkt LASEROWY KLASY 1. Plakietka PRODUKTU LASEROWEGO KLASY 1 umieszczona jest z tyłu urządzenia.

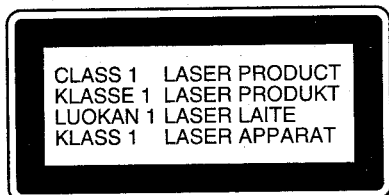

OSTRZEŻENIE!



Niebezpieczne promieniowanie lasera gdy otworzysz odtwarzacz CD i przełamiesz wewnętrzne blokady. Unikaj ekspozycji na działanie wiązki promieniowania.

UWAGA

AIWA CO. LTD. - JAPAN - OŚWIADCZA, PRZEJMując ZA TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ŻE PRODUKT OPISANY W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI JEST ZGODNY Z DYREKTYWAMI DEKRETU D.M. 28.8.95 NR 548 ZGODNIE Z PRZEPISAMI PARAGRAFU 3 ZAŁĄCZNIKA A DO DEKRETU D.M. 25.6.85 I PARAGRAFU 3 ZAŁĄCZNIKA 1 DO DEKRETU D.M. 27.8.87 (PRZEPISY DOTYCZĄCE CZĘSTOTLIWOŚCI).

Informacje podane powyżej przeznaczone są wyłącznie dla włoś.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed podjęciem eksploatacji niniejszego zestawu dokładnie przeczytaj całą instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję obsługi w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i zalecanych środków ostrożności oraz sugestii dotyczących bezpieczeństwa, podanych niżej.

Instalacja

- 1 Woda i wilgoć** — nie używaj niniejszego zestawu w pobliżu zbiorników wody, takich jak wanny, miednice, w pobliżu basenów, itp.
- 2 Ciepło** — nie używaj niniejszego zestawu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak przewody grzejne, kuchenki lub innych urządzeń generujących ciepło. Zestaw nie powinien zostać umieszczony w miejscu o temperaturze niższej niż 5°C lub wyższej niż 35°C.
- 3 Powierzchnia** — zainstaluj zestaw na równej, poziomej powierzchni.
- 4 Wentylacja** — powinieneś pozostawić odpowiednią przestrzeń wokół zestawu, zapewniającą prawidłową wentylację. Pozostaw 10 cm wolnej przestrzeni z tyłu i z góry zestawu i 5 cm z każdego boku.
 - Nie umieszczaj zestawu na łóżku, dywanie ani żadnej podobnej powierzchni mogącej zablokować otwory wentylacyjne.
 - Nie instaluj zestawu na półkach na książki, w zamkniętych szafkach ani w hermetycznych regałach, gdzie wentylacja nie będzie prawidłowa.
- 5 Obiekty stałe i płyny** — Uważaj, aby żadne przedmioty ani płyny nie dostały się do wnętrza urządzenia przez otwory wentylacyjne.
- 6 Podstawy na kółkach lub stojaki** — Gdy zamontujesz lub umieścisz zestaw na podstawie na kółkach lub stojaku, przesuwaj zestaw z ogromną ostrożnością. Gwałtowne zatrzymanie, stosowanie nadmiernej siły oraz nierówna powierzchnia mogą spowodować przewrócenie podstawy i spadnięcie zestawu.
- 7 Kondensacja wilgoci** — Na soczewce lasera odtwarzacza płyt kompaktowych może osadzić się rosa, gdy:
 - Zestaw zostanie przeniesiony z zimnego do ciepłego otoczenia.
 - Właśnie zostało włączone ogrzewanie.
 - Używasz zestawu w bardzo wilgotnym pomieszczeniu.
 - Zestaw został ochłodzony klimatyzatorem.
 Jeśli wewnątrz zestawu nastąpiła kondensacja wilgoci, zestaw może nie działać prawidłowo. W takim wypadku pozostaw zestaw na kilka godzin, po czym spróbuj użyć go ponownie.
- 8 Montowanie na ścianach lub suficie** — jeśli nie podano inaczej w instrukcji obsługi, nie powinieneś montować zestawu na ścianach ani na suficie.

Zasilanie prądem elektrycznym

- 1 Źródła zasilania** — Podłączaj niniejszy zestaw tylko do źródeł zasilania podanych w instrukcji obsługi i na zestawie.
- 2 Przewód zasilania prądem zmiennym**
 - Odłączając przewód zasilania prądem zmiennym, ciągnij za wtyk. Nie ciągnij za przewód.
 - Nigdy nie dotykaj przewodu zasilania mokrymi rękoma, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
 - Umieść przewód zasilania prądem zmiennym tak, by uniknąć jego zgięcia, przerywania izolacji lub chodzenia po przewodzie. Szczególną uwagę zwracaj na część przewodu prowadzącą od zestawu do gniazda ściennego.
 - Unikaj nadmiernego obciążenia gniazd ściennych i przedłużaczy, ponieważ może to spowodować pożar.
- 3 Gdy nie używasz zestawu** — Jeśli nie masz zamiaru używać zestawu przez kilka miesięcy lub dłużej, odłącz przewód zasilania prądem zmiennym od gniazda ściennego. Gdy przewód zasilania prądem zmiennym jest podłączony do gniazda ściennego, prąd o niewielkim napięciu stale przepływa przez zestaw, nawet gdy sam zestaw jest wyłączony.

Konserwacja

Czyść zestaw tylko w sposób zalecany w instrukcji obsługi.

Uszkodzenia wymagające napraw serwisowych

Oddaj zestaw do naprawy wykwalifikowanemu personelowi technicznemu serwisu, jeśli:

- Uszkodzony został przewód zasilania lub wtyk.
- Ciała obce lub płyny dostały się do wnętrza urządzenia.
- Zestaw został narażony na działanie deszczu lub wody.
- Działanie zestawu różni się od normalnego.
- Wystąpiły znaczne zmiany w działaniu zestawu.
- Upuściłeś zestaw lub uszkodziłeś obudowę.

NIE PRÓBUJ NAPRAWIAĆ ZESTAWU SAMODZIELNIE.

SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	2
--------------------------	---

PRZYGOTOWANIE

POŁĄCZENIA	4
NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA	6
PRZED PODJĘCIEM EKSPLOATACJI	6

DŹWIĘK

REGULACJA DŹWIĘKU	8
KOREKTOR GRAFICZNY	8

ODTWARZANIE TAŚMY

OPERACJE PODSTAWOWE	9
---------------------------	---

ODBIÓR RADIOWY

STROJENIE RĘCZNE	10
PROGRAMOWANIE STACJI RADIOWYCH	11

ODTWARZANIE PŁYT KOMPAKTOWYCH

OPERACJE PODSTAWOWE	12
ODTWARZANIE PROGRAMOWANE	13

NAGRYWANIE

OPERACJE PODSTAWOWE PRZY NAGRYWANIU	14
RĘCZNE KOPIOWANIE TAŚMY	15
KOPIOWANIE CAŁEJ TAŚMY	15
NAGRYWANIE Z MONTAŻEM AI	16
NAGRYWANIE Z MONTAŻEM PROGRAMU	17

ZEGAR I TIMER

NASTAWIANIE ZEGARA	18
NASTAWIANIE TIMERA NA DOBRANOC	18
NASTAWIANIE TIMERA	19

INNE POŁĄCZENIA

PODŁĄCZENIE SPRZĘTU DODATKOWEGO	20
SŁUCHANIE Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ DŹWIĘKU ..	20

OGÓLNE

KONSERWACJA	21
W RAZIE TRUDNOŚCI	21
DANE TECHNICZNE	22

WYKAZ CZĘŚCI	Tylna okadka
--------------------	--------------

POŁĄCZENIA

Sprawdź swój zestaw i wyposażenie

NSX-S222

Stereofoniczny odtwarzacz płyt kompaktowych, magnetofon kasetowy, odbiornik radiowy CX-NS222
Głośniki przodu SX-NS222




NSX-S226

Stereofoniczny odtwarzacz płyt kompaktowych, magnetofon kasetowy, odbiornik radiowy CX-NS226
Głośniki przodu SX-NS226

Nadajnik zdalnego sterowania

Antena MW/LW

Antena FM



Instrukcja obsługi itp.

Zanim podłączysz przewód zasilania

Napięcie znamionowe podane na tylnym panelu Twojego zestawu wynosi 230V prądu zmiennego. Sprawdź, czy napięcie znamionowe odpowiada napięciu lokalnemu.


WAŻNE

Najpierw podłącz głośniki, anteny i sprzęt dodatkowy. Przewód zasilania prądem zmiennym podłącz na końcu.


Głośniki przodu są takie same. Możesz podłączyć dowolny głośnik jako L (lewy) lub R (prawy).

1 Podłącz prawy i lewy głośnik do zestawu głównego.

Podłącz przewód głośnikowy prawego głośnika do gniazd **SPEAKERS R**, a przewód lewego głośnika do gniazd **SPEAKERS L**.

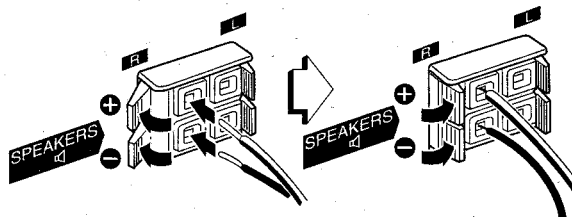


Przewód oznaczony białym paskiem powinieneś podłączyć do gniazda **+** a czarny przewód do gniazda **-**.

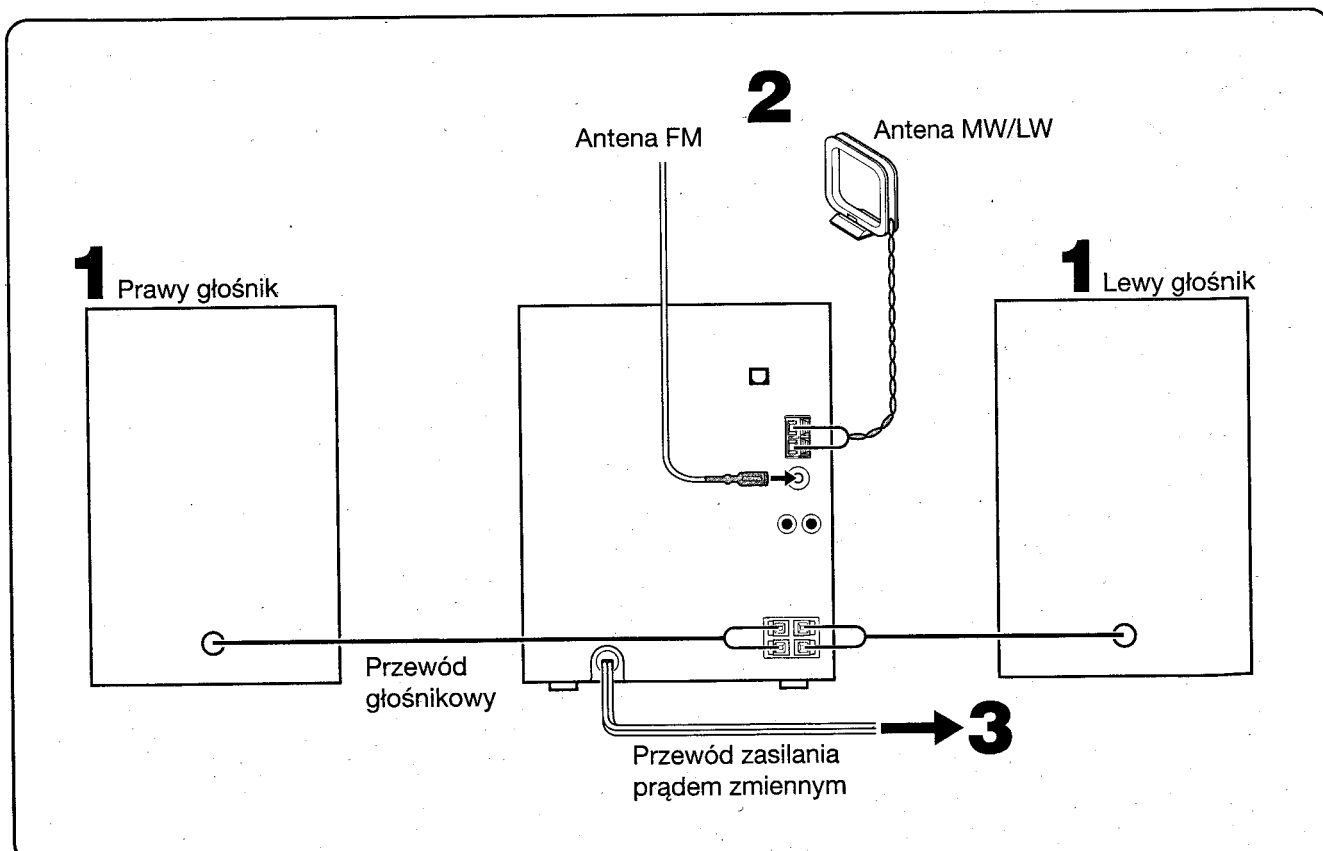

2 Podłącz załączone anteny.

Podłącz antenę FM do gniazd **FM 75 Ω** i antenę MW/LW do gniazd **MW/LW LOOP**.

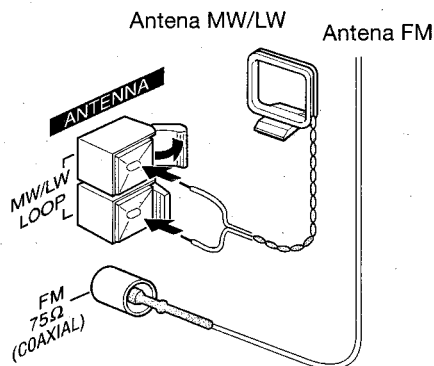

3 Podłącz przewód zasilania prądem zmiennym do gniazda ściennego.

Gdy włączysz przewód zasilania do gniazda ściennego rozpocznie się gra Demo. Szczegóły podane w części „Gra Demo” na str. 7.

Ustawienie anten

Jednobiegunowa antena FM:


Rozciągnij przewód anteny aby uzyskać jak najlepszy odbiór. Niniejsza antena nie jest zbyt silna, zalecamy użycie anteny zewnętrznej.

Antena ramowa MW/LW:

Ustaw w pozycji zapewniającej najlepszy odbiór.


Aby ustawić antenę MW/LW na powierzchni

Wciśnij trzpień do otworu.

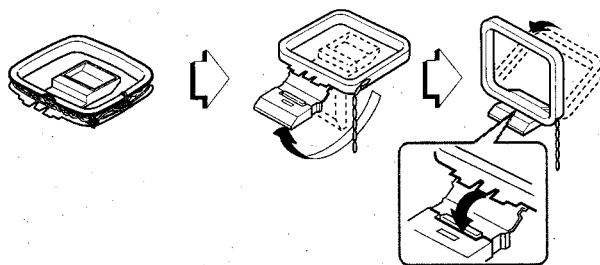

UWAGA

- Upewnij się, że podłączyłeś przewody głośnikowe prawidłowo. Nieprawidłowe połączenie może spowodować krótkie spięcie w gniazdach **SPEAKERS**.

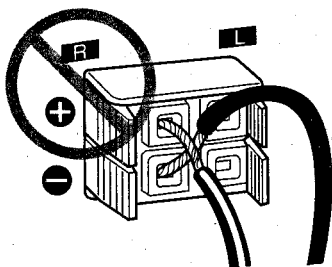


- Nie pozostawiaj przedmiotów generujących pole magnetyczne, takich jak np. karty kredytowe w pobliżu głośników, ponieważ przedmioty te mogą ulec uszkodzeniom.
- Nie prowadź anteny FM blisko przedmiotów wykonanych z metalu ani karniszy do zasłon.
- Nie ustawiaj anteny MW/LW blisko sprzętu dodatkowego, niniejszego zestawu stereofonicznego, przewodu zasilania ani przewodów głośnikowych, ponieważ będzie ona przenosić zakłócenia.
- Nie rozwijaj przewodu anteny ramowej MW/LW.

PODŁĄCZENIE ANTENY ZEWNĘTRZNEJ

Zaleca się używanie anteny zewnętrznej w celu uzyskania lepszego odbioru FM.

Podłącz antenę zewnętrzną do gniazd **FM 75 Ω** .

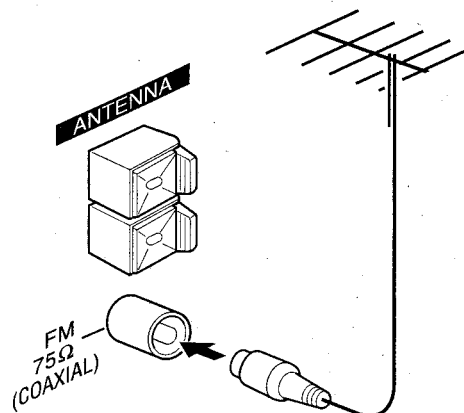


Aby podłączyć sprzęt dodatkowy → patrz str. 20.

NADAJNIK ZDALNEGO STEROWANIA

Wkładanie baterii

Zdejmij pokrywę pomieszczenia baterii z tyłu nadajnika zdalnego sterowania i włóż dwie baterie R6 (rozmiaru AA).

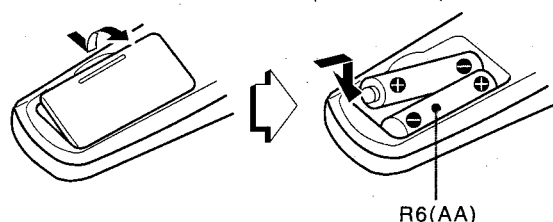

Kiedy wymieniać baterie

Maksymalna odległość między nadajnikiem zdalnego sterowania a czujnikiem na zestawie głównym powinna wynosić ok. 5 m. Jeśli odległość ta zmniejszy się, wymień obydwie baterie na nowe.

Jak używać przycisku SHIFT na nadajniku zdalnego sterowania

Przyciski ① mają dwie funkcje. Jedna z tych funkcji podana jest na przycisku a druga na plakietce nad nim.


Aby używać funkcji podanej na przycisku, po prostu naciśnij ten przycisk.

Aby używać funkcji podanej nad przyciskiem, naciśnij ten przycisk jednocześnie naciskając **SHIFT**.

Jak używać przycisku FUNCTION na nadajniku zdalnego sterowania

Przycisk **FUNCTION** działa tak samo jak przyciski funkcji na zestawie głównym (**TAPE DECK 1/2**, **TUNER BAND**, **VIDEO/AUX** lub **CD**).


Za każdym naciśnięciem przycisku **FUNCTION**, cyklicznie wybierana jest kolejna funkcja. Jeśli w obu magnetofonach znajdują się taśmy, przyciskiem **FUNCTION** wybierzesz dowolny magnetofon.

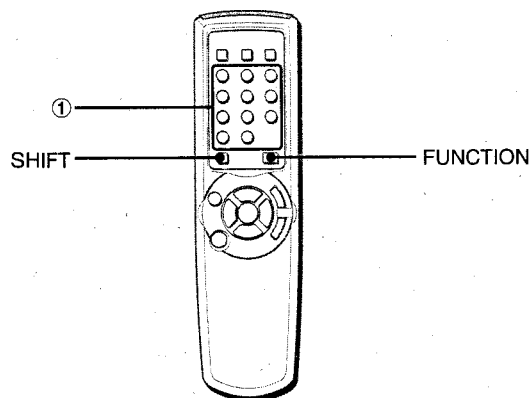

UWAGA

- Jeśli nie zamierzasz używać nadajnika zdalnego sterowania przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć możliwego wycieku elektrolitu.
- Nadajnik zdalnego sterowania może nie działać prawidłowo, gdy:
 - Przestrzeń między nadajnikiem zdalnego sterowania a czujnikiem w okienku wyświetlacza jest silnie oświetlona, np. bezpośrednim światłem słonecznym.
 - W pobliżu używane są inne nadajniki zdalnego sterowania (do odbiornika TV, itp.).

PRZED PODJĘCIEM EKSPLOATACJI

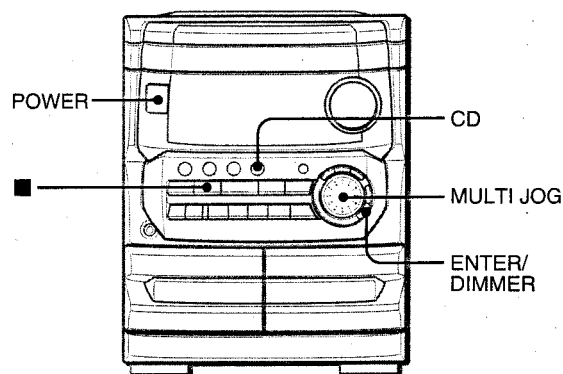

Aby włączyć zestaw

Naciśnij jeden z przycisków funkcji (**TAPE**, **TUNER**, **VIDEO/AUX**, **CD**). Rozpoczyna się odtwarzanie włożonej płyty kompaktowej, taśmy lub odbiór ostatniej nastrojonej stacji radiowej (funkcja bezpośredniego dostępu).

Możliwe jest także włączenie zestawu przyciskiem **POWER**.

UWAGA

Pomieszczenie płyt kompaktowych może się otworzyć i zamknąć, w celu ustawienia funkcji zestawu (resetting).

Aby wyłączyć zestaw

Naciśnij **POWER**.

Pulsująca lampka kontrolna

Lampka kontrolna umieszczona na górze zestawu zapala się lub pulsuje gdy włączone jest zasilanie zestawu.

Aby wyłączyć górną lampkę, naciśnij ■ jednocześnie naciskając **CD**. Aby włączyć lampkę, wykonaj powyższe czynności ponownie.

Aby zmienić oświetlenie wyświetlacza

- 1 Naciśnij **ENTER/DIMMER**.
- 2 Przed upływem 4 sekund obracaj **MULTI JOG**, aby nastawić jeden tryb przyciemnienia spośród pokazanych niżej.

Tryb zostanie nastawiony automatycznie po upływie 4 sekund. Zostanie także nastawiony, jeśli w kroku 2 przed upływem 4 sekund naciśniesz **ENTER/DIMMER**.


→DIM-OFF ↔ AUTO-DIM ↔ DIMMER 1 ↔ DIMMER 2 ←

DIM OFF: Normalne wyświetlenie.

AUTO DIM: Jeśli przez 10 sekund nie wykonasz żadnej czynności, oświetlenie automatycznie stanie się ciemniejsze niż w trybie DIMMER 2 oraz gaśnie lampka kontrolna na górze urządzenia i oświetlenie przycisków.


DIMMER 1: Oświetlenie wyświetlacza ciemniejsze niż normalnie.

DIMMER 2: Oświetlenie wyświetlacza ciemniejsze niż w trybie DIMMER 1.

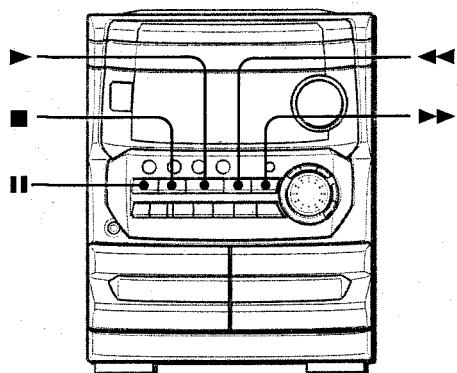

Aby zmienić prawdopodobieństwo otrzymania trzech równych liczb

Aby zmienić prawdopodobieństwo otrzymania trzech równych liczb, naciskaj wielokrotnie ◀◀ lub ▶▶, aby nastawić jedno z trzech prawdopodobieństw podczas gry Demo. Numer talerza na wyświetlaczu zmienia się od 1 do 3. W miarę wzrastania numeru talerza, zwiększa się prawdopodobieństwo otrzymania trzech takich samych liczb.

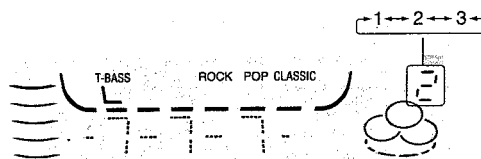

Gra Demo

Gdy po raz pierwszy po zakupieniu zestawu podłączysz przewód zasilania, wyświetlacz rozpoczyna grę Demo. Gdy włączysz zasilanie gra Demo zostanie zastąpiona wyświetleniem operacyjnym. Gdy wyłączysz zasilanie gra Demo rozpocznie się ponownie.

Aby rozpocząć lub zakończyć grę Demo

Naciśnij ▶ gdy zasilanie jest wyłączone, a gra Demo się rozpocznie.

Aby zakończyć grę, naciśnij ■■.

Aby zagrać w grę Demo

1 Naciśnij ▶.

Przez wyświetlacz zaczną przesuwać się trzy liczby.

2 Naciśnij ■.

Liczba po lewej stronie zatrzyma się.

3 Naciśnij ■ dwa razy, aby zatrzymać pozostałe dwie liczby.

Punkty:

Na początku gry otrzymujesz 20 punktów.

Jeśli wszystkie liczby są sobie równe, otrzymujesz dodatkowo 50 punktów.

Jeśli liczby nie są równe, odjęty zostanie 1 punkt.

Jeśli zdobędziesz 9999 punktów, wygrasz.

Jeśli stracisz wszystkie punkty, przegrasz.


Aby ponownie rozpocząć grę Demo

Naciśnij ■■, następnie naciśnij ▶. Gra rozpoczyna się ponownie.

UWAGA

- Podczas działania gry Demo, przyciski ■■, ■, ◀◀, ▶▶ oraz ▶ obsługują tylko grę Demo. Aby używać przycisków do obsługi funkcji zestawu, odtwarzanie płyt kompaktowych itp., włącz zasilanie.
- Podczas działania gry Demo na wyświetlaczu mogą pojawiać się wyświetlenia nie związane z aktualnie wykonywaną czynnością.

REGULACJA DŹWIĘKU

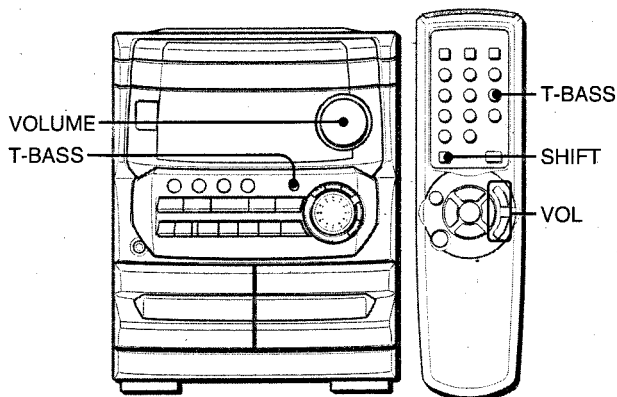

GŁOŚNOŚĆ

Obracaj regulator **VOLUME** na zestawie głównym lub naciskaj przyciski **VOL** na nadajniku zdalnego sterowania.


Poziom głośności wyświetlony zostanie w postaci liczby od 0 do MAX (31). Gdy w momencie wyłączenia zasilania poziom głośności ustawiony był na 17 lub wyższy, przy ponownym włączeniu zasilania, poziom głośności zostanie automatycznie ustawiony w pozycji 16.

SYSTEM SUPER T-BASS

System T-BASS zwiększa realizm dźwięków o niskich częstotliwościach.

Naciśnij T-BASS.

Za każdym naciśnięciem tego przycisku poziom zmienia się. Wybierz jeden z trzech poziomów lub efekt wyłączony, w zależności od preferencji.




Aby wybrać nadajnikiem zdalnego sterowania

Naciśnij **T-BASS** jednocześnie naciskając **SHIFT**.

UWAGA

Dźwięk o niskich częstotliwościach może zostać zniekształcony gdy odtwarzasz z systemem T-BASS płytę kompaktową lub taśmę nagrałą ze wzmocnieniem tych dźwięków. W takim wypadku anuluj działanie systemu T-BASS.

KOREKTOR GRAFICZNY

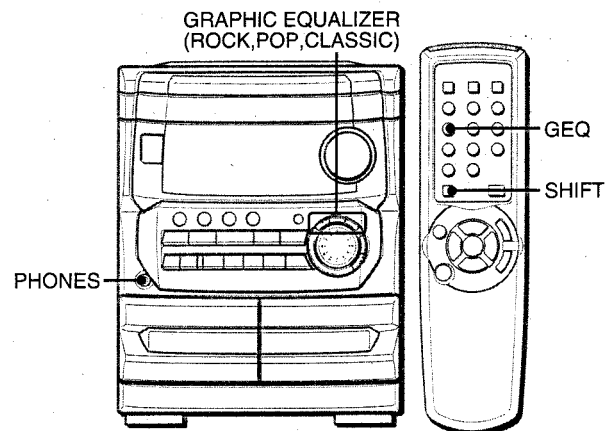

Niniejszy zestaw wyposażony jest w następujące trzy różne krzywe korekcji.


ROCK: Potężny dźwięk, podkreślający tony wysokie i niskie

POP: Większa obecność partii wokalnych i dźwięków średniego zakresu

CLASSIC: Wzbogacony dźwięk z głębokimi basami i subtelnymi sopranami.

Naciśnij jeden z przycisków ROCK, POP lub CLASSIC.

Wyświetlony zostanie wybrany tryb korekcji.




Aby anulować wybrany tryb

Naciśnij ponownie wybrany przycisk. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „GEQ OFF”.

Aby wybrać nadajnikiem zdalnego sterowania

Naciskaj wielokrotnie **GEQ** jednocześnie naciskając **SHIFT**. Tryby GEQ wyświetlane są cyklicznie w następującej kolejności.



Używanie słuchawek


Podłącz słuchawki wyposażone w standardowy wtyk stereo (śr. 6,3 mm) do gniazda **PHONES**.

Gdy podłączysz słuchawki, dźwięk z głośników zostanie odcięty.

Regulacja dźwięku podczas nagrywania


Głośność i barwa dźwięku z głośników lub słuchawek mogą być regulowane podczas nagrywania bez wpływu na poziom nagrywania.

OPERACJE PODSTAWOWE

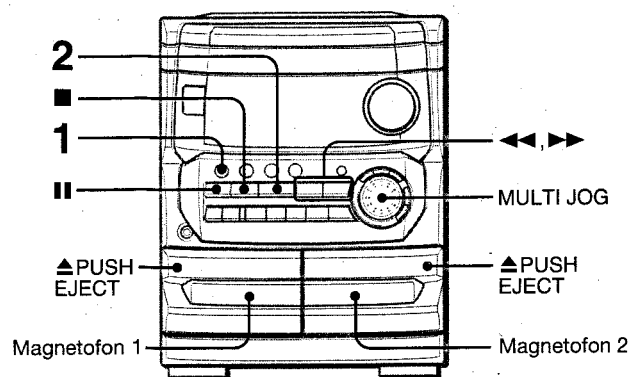

Aby uzyskać optymalną jakość odtwarzanego dźwięku, używaj taśm typu I (normalnych).


1 Naciśnij TAPE i naciśnij ▲ PUSH EJECT, aby otworzyć kieszeń kasety.

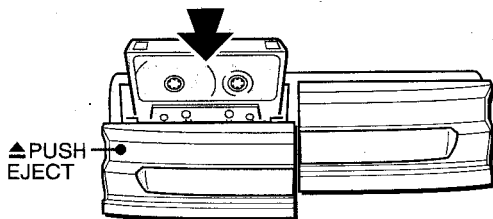

Włóż taśmę odsłoniętą stroną skierowaną w dół. Naciśnij kieszeń kasety, aby ją zamknąć.

2 Naciśnij ►, aby rozpocząć odtwarzanie.

Odtworzona zostanie tylko strona taśmy zwrócona na zewnątrz zestawu.



Numer wybranego magnetofonu

Licznik taśmy

Aby wybrać magnetofon, z którego chcesz odtwarzać
Jeśli włożyłeś taśmy do obydwóch magnetofonów, naciśnij **TAPE**, aby wybrać magnetofon.
Wyświetlony jest numer wybranego magnetofonu.

Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij ■.

Aby na chwilę zatrzymać odtwarzanie (tylko magnetofon 2), naciśnij **II**. Aby kontynuować odtwarzanie, naciśnij ten ponownie.

Aby szybko przewinąć lub cofnąć taśmę

Podczas zatrzymania naciśnij **◀◀** lub **▶▶**. Następnie naciśnij **■** aby zatrzymać taśmę.

Aby rozpocząć odtwarzanie przy wyłączonym zasilaniu (funkcja bezpośredniego dostępu)

Naciśnij **TAPE**. Zasilanie zostaje włączone i rozpoczyna się odtwarzanie włożonej taśmy.

Aby cofnąć licznik taśmy do 0000

Podczas zatrzymania naciśnij **■ CLEAR**.

Licznik również cofa się do 0000 gdy otworzysz kieszeń kasety.


Jeśli włożyłeś taśmę do obydwóch magnetofonów

Gdy taśma w magnetofonie 1 dobiegnie do końca, natychmiast rozpocznie się odtwarzanie taśmy w magnetofonie 2 i zakończy się gdy taśma dobiegnie do końca. (Ciągłe odtwarzanie)


UWAGA

W niniejszym zestawie możesz także odtwarzać taśmy typu II (High Position). Gdy odtwarzasz taśmę typu II, obróć **MULTI JOG**, aby na wyświetlaczu pojawiło się wskazanie „SOFT”. Zapewni to optymalne warunki do odtwarzania taśmy typu II. Odtwarzanie w trybie „SOFT” zostanie anulowane, gdy nastawisz korektor graficzny (str. 8), przełączysz zestaw na odtwarzanie innego źródła dźwięku, otworzysz kieszeń kasety lub gdy wyłączysz zasilanie.

STROJENIE RĘCZNE

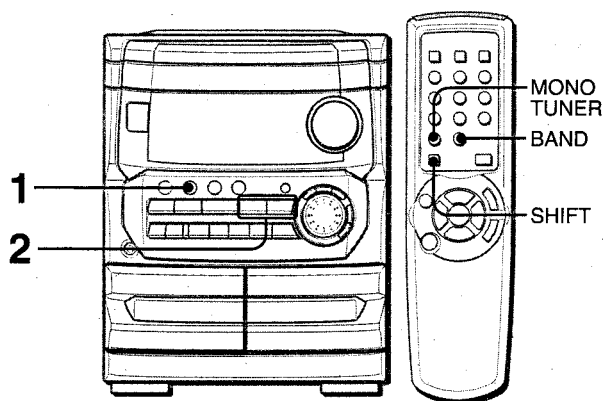

- 1 Naciskaj wielokrotnie przycisk TUNER BAND, aby wybrać żądane pasmo.**



Jeśli naciśniesz **TUNER BAND** gdy zasilanie jest wyłączone, zasilanie zostanie włączone bezpośrednio.


Aby wybrać pasmo nadajnikiem zdalnego sterowania

Naciśnij **BAND** jednocześnie naciskając **SHIFT**.

- 2 Aby wybrać stację, naciskaj ◀◀ DOWN lub ▶▶ UP.**

Częstotliwość zmienia się za każdym naciśnięciem przycisku. Gdy nastroisz stację, na wyświetlaczu na 2 sekundy pojawia się wskazanie „TUNE”.

Podczas odbioru audycji stereofonicznej FM, na wyświetlaczu pojawia się wskazanie „((IⓈI))”.

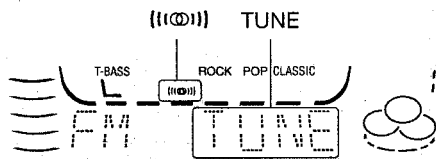

Aby szybko odszukać stację (Auto Search - automatyczne wyszukiwanie)

Przytrzymaj przycisk ◀◀ **DOWN** lub ▶▶ **UP** wciśnięty, dopóki wyświetlenie częstotliwości nie zacznie szybko się zmieniać. Po nastrojeniu stacji wyszukiwanie zakończy się.

Aby ręcznie zatrzymać wyszukiwanie, ponownie naciśnij ◀◀ **DOWN** lub ▶▶ **UP**.

- Automatyczne wyszukiwanie może nie zatrzymać się na stacji o bardzo słabym sygnale.


Gdy audycja stereofoniczna FM odbierana jest z zakłóceniami

Naciśnij **MONO TUNER** jednocześnie naciskając **SHIFT** na nadajniku zdalnego sterowania, tak aby na wyświetlaczu pojawiło się wskazanie „MONO”.

Zakłócenia zostaną zredukowane lecz odbiór będzie monofoniczny.

Aby przywrócić odbiór stereofoniczny, powtórz czynności podane wyżej, tak aby wskazanie „MONO” zniknęło z wyświetlacza.

PROGRAMOWANIE STACJI

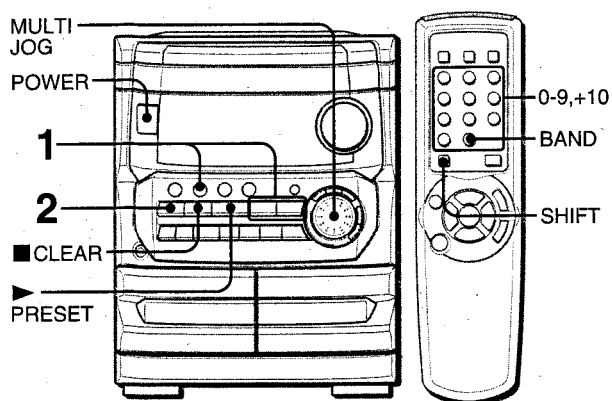


W niniejszym zestawie możesz zaprogramować do 32 stacji. Gdy stacja zostaje wprowadzona do pamięci, zostaje jej przypisany numer. Numerów tych używaj do bezpośredniego strojenia stacji.

1 Aby wybrać pasmo, naciśnij TUNER BAND i naciskaj ◀ DOWN lub ▶ UP, aby wybrać stację.

2 Naciśnij II SET, aby wprowadzić stację do pamięci.

Zaprogramowanej stacji zostaje przyporządkowany kolejny numer, rozpoczynając od numeru 1 dla każdego pasma.

Numer zaprogramowanej stacji

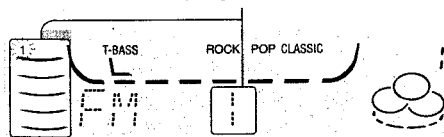

3 Powtarzaj kroki 1 i 2.

Jeśli wprowadziłeś do pamięci 32 stacje dla wszystkich pasm, następna stacja nie zostanie zapamiętana.

UWAGA

Jeśli spróbujesz zaprogramować więcej niż 32 stacje, pojawi się wskazanie „FULL”.

STROJENIE ZAPROGRAMOWANYCH STACJI WG NUMERÓW

Aby bezpośrednio nastroić stację o wybranym numerze, używaj nadajnika zdalnego sterowania.

1 Naciśnij BAND jednocześnie naciskając SHIFT, aby wybrać pasmo.

2 Naciskaj przyciski od 0 do 9 oraz +10 aby wybrać numer zaprogramowanej stacji.

Przykład:

Aby nastroić stację o numerze 20, naciśnij +10, +10 oraz 0.

Aby nastroić stację o numerze 15, naciśnij +10 oraz 5.

Wybór numeru zaprogramowanej stacji na zestawie głównym

Naciśnij **TUNER BAND** aby wybrać pasmo. Następnie wielokrotnie naciskaj ▶ **PRESET** lub obróć **MULTI JOG**.

Za każdym naciśnięciem ▶ **PRESET** wybierany jest kolejny wyższy numer.

Aby skasować zaprogramowaną stację

Wybierz numer zaprogramowanej stacji, który chcesz skasować. Następnie naciśnij ■ **CLEAR** i przed upływem 4 sekund naciśnij **II SET**.

Wszystkie wyższe numery pozostałych stacji na danym pasmie zostaną obniżone o 1.

Aby zmienić interwał strojenia MW

Interwał strojenia MW ustawiony jest fabrycznie na 9 kHz/krok. Jeśli masz zamiar używać zestawu w okolicy, częstotliwości rozłożone są co 10 kHz/krok, zmień interwał strojenia.


Naciśnij **POWER** jednocześnie naciskając ▶.

Aby przywrócić uprzedni interwał strojenia, wykonaj podane wyżej czynności ponownie.

UWAGA

Po zmianie interwału strojenia MW wszystkie przechowane w pamięci stacje zostaną skasowane. Musisz zaprogramować je ponownie.

OPERACJE PODSTAWOWE

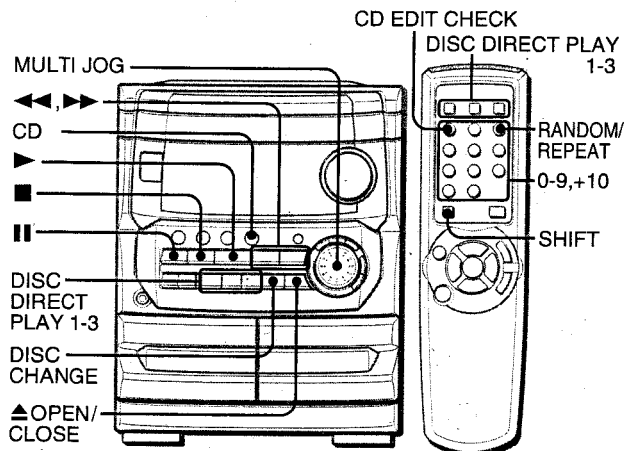


WKŁADANIE PŁYT KOMPAKTOWYCH


Naciśnij **CD** a następnie **▲ OPEN/CLOSE** aby otworzyć pomieszczenie płyt kompaktowych. Włóż płytę(y) etykietą do góry.

Aby odtwarzać jedną lub dwie płyty kompaktowe, umieść je na talerzach 1 i 2.

Aby odtwarzać trzy płyty kompaktowe, po umieszczeniu dwóch płyt naciśnij **DISC CHANGE**, aby obrócić talerze. Umieść trzecią płytę kompaktową na talerzu 3. Zamknij pomieszczenie płyt kompaktowych naciskając **▲ OPEN/CLOSE**.

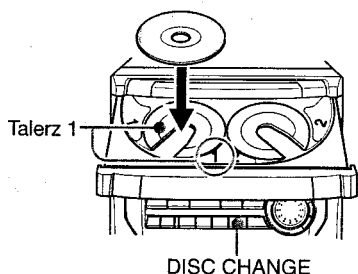

Numer talerza odtwarzanej płyty kompaktowej

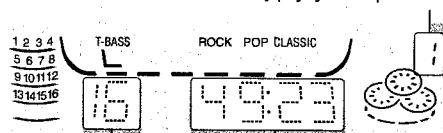

Całkowita liczba utworów


Całkowity czas odtwarzania

ODTWARZANIE PŁYT KOMPAKTOWYCH

Włóż płyty kompaktowe.

Aby odtworzyć wszystkie znajdujące się w pomieszczeniu płyty kompaktowe, naciśnij **▶**.

Odtwarzanie rozpoczyna się od płyty umieszczonej na talerzu 1.

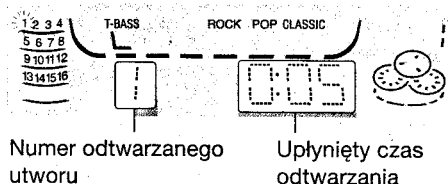

Numer odtwarzanego utworu

Upłynięty czas odtwarzania

Aby odtworzyć tylko jedną płytę kompaktową, naciśnij jeden z przycisków **DISC DIRECT PLAY 1-3**.

Wybrana płyta kompaktowa zostanie odtworzona jeden raz.

Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij **■**.

Aby na chwilę zatrzymać odtwarzanie, naciśnij **||**. Aby kontynuować odtwarzanie, naciśnij ponownie.

Aby odszukać wybrany punkt na płycie kompaktowej podczas odtwarzania, przytrzymaj wciśnięty **◀◀** lub **▶▶** i zwolnij w odpowiednim punkcie.

Aby przeskoczyć do początku utworu podczas odtwarzania, naciśnij wielokrotnie **◀◀** lub **▶▶** lub obracaj **MULTI JOG**.

Aby wyjąć płytę kompaktową, naciśnij **▲ OPEN/CLOSE**.

Aby rozpocząć odtwarzanie przy wyłączonym zasilaniu (funkcja bezpośredniego dostępu)

Naciśnij **CD**. Włącza się zasilanie i rozpoczyna się odtwarzanie włożonych płyt kompaktowych. Zasilanie również włączy się oraz otworzy się pomieszczenie płyt kompaktowych, gdy naciśniesz **▲ OPEN/CLOSE**.

Aby sprawdzić pozostały czas odtwarzania

Podczas odtwarzania płyty kompaktowej naciśnij **CD EDIT/CHECK** jednocześnie naciskając **SHIFT** na nadajniku zdalnego sterowania. Wyświetlony zostanie czas pozostały do zakończenia odtwarzania wszystkich pozostałych utworów. Aby powrócić do wyświetlenia upłyniętego czasu odtwarzania, wykonaj podaną wyżej czynność ponownie.

Wybór utworu nadajnikiem zdalnego sterowania

- 1 Naciśnij jeden z przycisków **DISC DIRECT PLAY 1-3**, aby wybrać płytę kompaktową.
- 2 Aby wybrać utwór, naciśnij przyciski numeryczne **0-9** oraz **+10**.

Przykład:

Aby wybrać utwór o numerze 25, naciśnij przyciski **+10**, **+10** oraz **5**.

Aby wybrać utwór o numerze 10, naciśnij przyciski **+10** oraz **0**. Rozpoczyna się odtwarzanie wybranego utworu i kontynuowane jest do końca danej płyty kompaktowej.

Wymiana płyt kompaktowych podczas odtwarzania

Gdy odtwarzana jest jedna płyta kompaktowa, możesz wymienić pozostałe płyty bez konieczności przerywania odtwarzania.

- 1 Naciśnij **DISC CHANGE**.
- 2 Wyjmij płyty kompaktowe i włóż inne.
- 3 Naciśnij **▲ OPEN/CLOSE**, aby zamknąć pomieszczenie płyt kompaktowych.

UWAGA

- Gdy wkładasz płytę kompaktową o śr. 8 cm, połóż ją na wewnętrznym kręgu talerza.
- Nie wkładaj na jeden talerz więcej niż jedną płytę kompaktową.
- Nie pochylaj zestawu gdy włożone są płyty kompaktowe. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie używaj płyt kompaktowych o nieregularnym kształcie (na przykład w kształcie serca lub oktagonalnych). Mogą one spowodować uszkodzenie zestawu.

ODTWARZANIE W KOLEJNOŚCI LOSOWEJ/ODTWARZANIE POWTARZANE

Używaj nadajnika zdalnego sterowania.

Odtwarzanie w kolejności losowej (RANDOM)

Możesz odtworzyć wszystkie utwory na wybranej płycie kompaktowej lub wszystkich płytach w kolejności losowej.

Odtwarzanie powtarzane (REPEAT)

Możesz powtarzać jedną lub wszystkie płyty kompaktowe.

Naciśnij RANDOM/REPEAT jednocześnie naciskając SHIFT.

Za każdym naciśnięciem tych przycisków, funkcje zmieniają się cyklicznie.

Odtwarzanie w kolejności losowej (RANDOM) — Na wyświetlaczu zapala się wskazanie RANDOM

Odtwarzanie powtarzane (REPEAT) — Na wyświetlaczu zapala się wskazanie ↺.

Odtwarzanie powtarzane w kolejności losowej (RANDOM/REPEAT) — Na wyświetlaczu zapalają się wskazania RANDOM oraz ↺.

Anulowano — Wskazania RANDOM oraz ↺ znikają z wyświetlacza.

Aby odtworzyć wszystkie płyty kompaktowe, naciśnij ►, aby rozpocząć odtwarzanie.


Aby odtworzyć jedną płytę kompaktową, naciśnij jeden z przycisków **DISC DIRECT PLAY 1-3**, aby rozpocząć odtwarzanie.

UWAGA

Podczas odtwarzania w kolejności losowej nie możesz przeskoczyć do początku poprzednio odtwarzanego utworu naciskając ◀◀.

ODTWARZANIE PROGRAMOWANE


Możesz zaprogramować do 30 utworów z każdej płyty umieszczonej w zestawie.

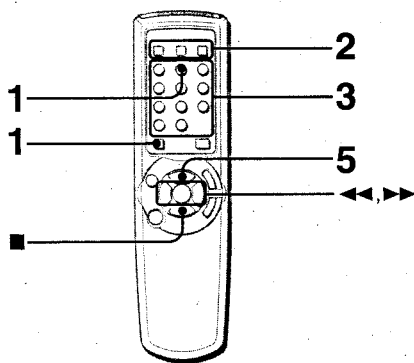

Używaj nadajnika zdalnego sterowania.

1 W trybie zatrzymania naciśnij PRGM jednocześnie naciskając SHIFT.

Na wyświetlaczu pulsuje wskazanie „PRGM”.



2 Naciśnij DISC DIRECT PLAY 1-3, aby wybrać płytę kompaktową.


Przejdź do następnego kroku gdy talerz przestanie się obracać.

3 Aby zaprogramować utwór, naciśnij przyciski numeryczne 0-9 i +10.

Przykład:

Aby zaprogramować utwór o numerze 25, naciśnij przyciski +10, +10 oraz 5.

Aby zaprogramować utwór o numerze 10, naciśnij przyciski +10 oraz 0.

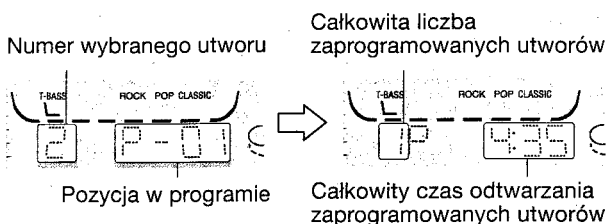

4 Powtórz kroki 2 i 3, aby zaprogramować pozostałe utwory.

5 Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij ►.

Aby sprawdzić szczegóły programu

Za każdym naciśnięciem ◀◀ lub ►► w trybie zatrzymania, zostanie wyświetlony numer płyty kompaktowej, numer utworu i jego pozycja w programie.

Aby anulować program

Naciśnij ■ **CLEAR** podczas zatrzymania.

Aby dodać utwory do programu

Powtórz kroki 2 i 3 podczas zatrzymania. Utwór zostanie zaprogramowany na końcu programu.

Aby zmienić zaprogramowane utwory

Skasuj program i jeszcze raz wykonaj wszystkie czynności.

Aby wielokrotnie powtórzyć zaprogramowane utwory


Po zakończeniu programowania naciśnij wielokrotnie **RANDOM/REPEAT** jednocześnie naciskając **SHIFT**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się wskazanie ↺.

UWAGA

- Podczas odtwarzania programowanego nie możesz odtwarzać w kolejności losowej, sprawdzać pozostałego czasu odtwarzania ani wybierać płyty kompaktowej ani utworu. Przy próbach nastawienia numeru utworu pojawi się wskazanie „CAN'T USE”
- Jeśli spróbujesz zaprogramować więcej niż 30 utworów, pojawi się wskazanie „FULL”.

OPERACJE PODSTAWOWE PRZY NAGRYWANIU

Niniejsza część wyjaśni Ci jak nagrywać z tunera, odtwarzacza płyt kompaktowych lub sprzętu zewnętrznego.

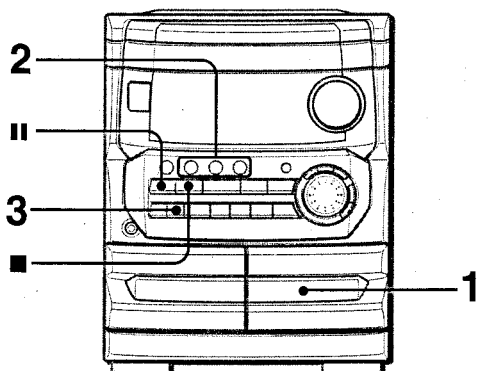


Czynności wstępne

- Używaj tylko taśm typu I (normalnych).
- Ustaw taśmę w punkcie, od którego chcesz rozpocząć nagrywanie.
- Zauważ, że nagrywanie odbywa się tylko na jednej stronie taśmy.

1 Włóż taśmę, na której chcesz nagrać do magnetofonu 2.

Włóż taśmę stroną, na której chcesz nagrać jako pierwszą zwróconą na zewnątrz zestawu.

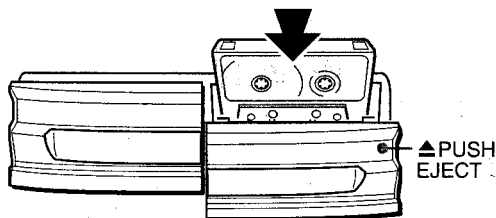

2 Naciśnij przycisk funkcji (CD, TUNER lub VIDEO/AUX) i przygotuj źródło dźwięku do nagrywania.


Aby nagrać z płyty kompaktowej, naciśnij **CD** i włóż płytę (płyty).

Aby nagrać audycję radiową, naciśnij **TUNER** i nastrój stację.

Aby nagrać z podłączonego sprzętu, naciśnij **VIDEO/AUX** i zacznij odtwarzanie.

3 Naciśnij ● REC/REC MUTE aby rozpocząć nagrywanie.

Gdy nagrywasz z podłączonego źródła, rozpocznij jego odtwarzanie.

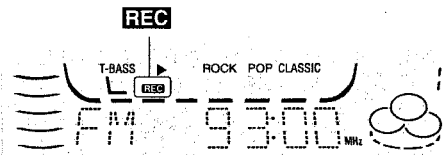

Gdy wybrałeś funkcję CD, odtwarzanie i nagrywanie rozpoczną się jednocześnie.

Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ■.

Aby na chwilę przerwać nagrywanie, naciśnij II. (Gdy źródłem jest TUNER lub VIDEO/AUX.) Aby kontynuować nagrywanie, naciśnij ponownie.

Regulacja dźwięku podczas nagrywania

Głośność i barwa dźwięku z głośników lub słuchawek mogą być regulowane podczas nagrywania bez wpływu na poziom nagrywania.

UWAGA

Jeśli podczas nagrywania audycji z pasm MW lub LW słychać gwizdzący dźwięk, naciśnij **MONO TUNER** na nadajniku zdalnego sterowania jednocześnie naciskając **SHIFT**, aby wyeliminować zakłócenia.

Podczas naciskania tych przycisków na wyświetlaczu zapala się i gaśnie punkt świetlny.

NAGRYWANIE PRZERW

Nagranie 4-sekundowych przerw umożliwi Ci wykorzystanie funkcji czujnika muzycznego. (Gdy źródłem jest TUNER lub VIDEO/AUX.)

1 Podczas nagrywania lub pauzy w nagrywaniu naciśnij ● REC/REC MUTE.

Przez 4 sekundy na wyświetlaczu pulsuje wskazanie **REC** i nagrana zostaje 4 sekundowa przerwa. Następnie magnetofon wchodzi w stan pauzy w nagrywaniu.


2 Naciśnij II, aby kontynuować nagrywanie.

Aby nagrać przerwę krótszą niż 4 sekundy, gdy wskazanie **REC** pulsuje na wyświetlaczu naciśnij ● **REC/REC MUTE** ponownie.

Aby nagrać przerwę dłuższą niż 4 sekundy, gdy magnetofon wejdzie w stan pauzy w nagrywaniu, naciśnij ● **REC/REC MUTE** ponownie. Za każdym naciśnięciem tego przycisku, dodawana jest kolejna 4-sekundowa przerwa.


O taśmach kasetowych

- Aby uniknąć przypadkowego skasowania, po nagraniu na kasecie śrubokrętem lub innym zaostrzonym narzędziem wyłam plastikowe płytki zabezpieczające.

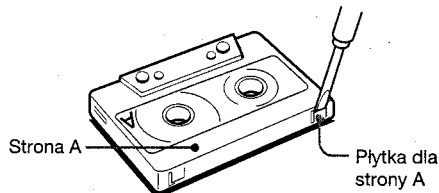

Aby ponownie nagrać na taśmie, zaklej otwory po płytkach taśmą samoprzylepną itp. (Uważaj, aby nie zakleić otworów detekcyjnych rodzaju taśmy na kasetach typu II.)

- Taśmy o czasie odtwarzania 120 minut lub dłuższe są **niezmiernie** cienkie i łatwo ulegają uszkodzeniom. Nie polecamy ich używania.
- Ołówkiem lub podobnym narzędziem **nawin luzy taśmy** przed jej użyciem. Luźna taśma może się zerwać lub zablokować mechanizm magnetofonu.

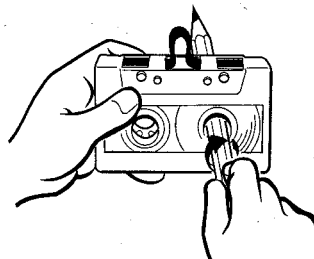


UWAGA

Gdy spróbujesz odtworzyć taśmę z wyłamanymi płytkami zabezpieczającymi przed przypadkowym skasowaniem nagrania pojawi się wskazanie „CAN'T REC”


Aby skasować nagranie

- 1 Włóż taśmę, którą chcesz skasować do magnetofonu 2 i naciśnij **TAPE DECK 1/2**, aby wyświetlić wskazanie „TP 2”.
- 2 Ustaw taśmę w punkcie, od którego chcesz rozpocząć kasowanie.
- 3 Naciśnij ● **REC/REC MODE** aby rozpocząć kasowanie.

RĘCZNE KOPIOWANIE TAŚMY

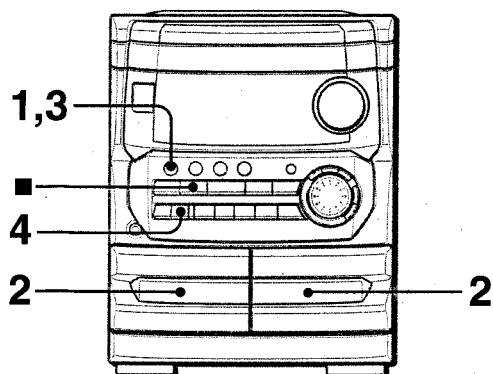

KOPIOWANIE CAŁEJ TAŚMY

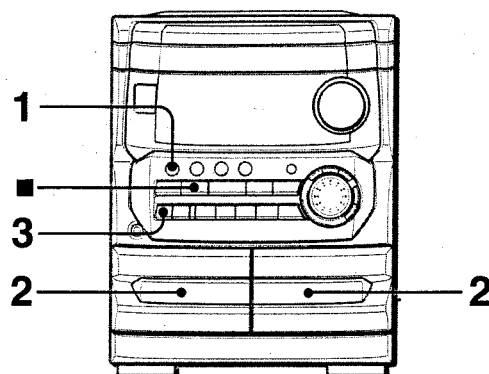

UWAGA

- Ustaw taśmę w punkcie, od którego chcesz rozpocząć nagrywanie.
- Zauważ, że nagrana zostanie tylko jedna strona taśmy.

1 Naciśnij TAPE.

2 Włóż oryginalną taśmę do magnetofonu 1 i taśmę, na której chcesz nagrać do magnetofonu 2.


Włóż taśmy stronami do odtwarzania i nagrania zwróconymi na zewnątrz zestawu.

3 Naciśnij TAPE DECK 1/2, aby wybrać magnetofon 1.

Wyświetlone zostaje wskazanie „TP 1”.

4 Naciśnij ● REC/REC MUTE aby rozpocząć nagrywanie.

Odtwarzanie i nagrywanie rozpoczynają się jednocześnie.



Aby zakończyć kopiowanie

Naciśnij ■.

Niniejsza funkcja pozwoli Ci na zrobienie dokładnej kopii oryginalnej taśmy.

UWAGA


- Kopiowanie nie rozpocznie się od punktu w połowie taśmy.
- Zauważ, że nagrana zostanie tylko jedna strona taśmy.

1 Naciśnij TAPE.

2 Włóż oryginalną taśmę do magnetofonu 1 i taśmę do nagrania do magnetofonu 2.

Włóż taśmy stronami do odtwarzania i nagrania zwróconymi na zewnątrz zestawu.

3 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij SYNC DUB.




Taśmy przewiną się do początków ich pierwszych stron i rozpocznie się kopiowanie.

Aby zakończyć kopiowanie

Naciśnij ■.

NAGRYWANIE Z MONTAŻEM AI

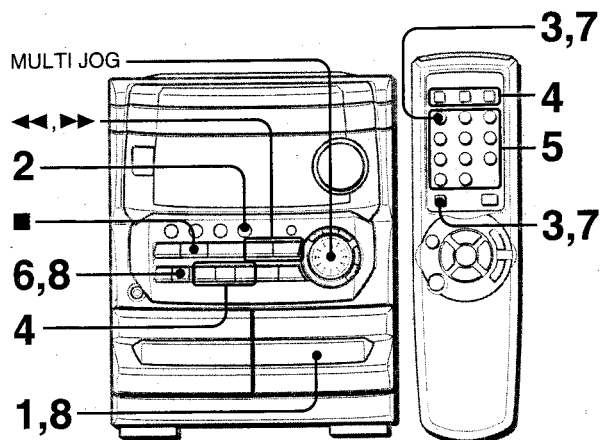

Funkcja montażu AI pozwoli Ci na nagrywanie z płyt kompaktowych bez martwienia się o długość taśmy i utworów. Gdy włożysz płytę kompaktową, zestaw automatycznie oblicza długość utworów. Jeśli konieczne, kolejność utworów jest zmieniona, tak aby żaden utwór nie został przerwany w połowie. (AI: Artificial Intelligence — sztuczna inteligencja)

UWAGA

Nagrywanie z montażem AI nie rozpocznie się od punktu w połowie taśmy. Musisz nagrywać od początku każdej strony taśmy.


1 Włóż taśmę do magnetofonu 2.

Włóż taśmę stroną, na której chcesz nagrać jako pierwszą zwróconą na zewnątrz zestawu.

2 Naciśnij CD i włóż płytę (płyty).

3 Naciśnij CD EDIT/CHECK jeden raz jednocześnie naciskając SHIFT na nadajniku zdalnego sterowania.

Na wyświetlaczu zapala się wskazanie „EDIT”.

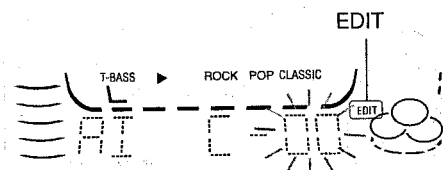

- Gdy wyświetlone jest wskazanie „PRGM” ponownie naciśnij CD EDIT/CHECK jednocześnie naciskając SHIFT.


4 Naciśnij DISC DIRECT PLAY 1-3, aby wybrać płytę kompaktową.

5 Naciśnij przyciski numeryczne 0-9 na nadajniku zdalnego sterowania, aby określić długość taśmy.

Możesz wprowadzić długość taśmy od 10 do 99 minut. Przykład: Używając taśmy o długości 60 minut, naciśnij przyciski 6 i 0.

Po kilku sekundach zostaną wybrane utwory do nagrania na każdej stronie taśmy.

- Możesz także określić długość taśmy używając MULTI JOG lub przycisków << lub >>.

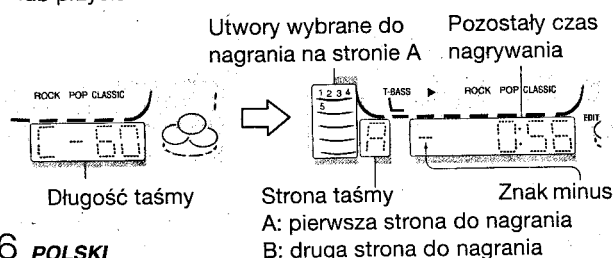

6 Aby rozpocząć nagrywanie na pierwszej stronie, naciśnij ● REC/REC MUTE.

Taśma przewija się do początku strony przedniej, odtwarzana jest przez 10 sekund rozbiegowa część taśmy i rozpoczyna się nagrywanie. Gdy zakończy się ostatni utwór do nagrania na stronie A, magnetofon 2 wejdzie w tryb stanu gotowości do nagrywania. Gdy to nastąpi, przejdź do kroku 7.

7 Naciśnij CD EDIT/CHECK jednocześnie naciskając SHIFT na nadajniku zdalnego sterowania, aby wyświetlić program do nagrywania na drugiej stronie.

Wyświetlone jest wskazanie „B”.

8 Odwróć taśmę w magnetofonie 2 i naciśnij ● REC/REC MUTE, aby rozpocząć nagrywanie na drugiej stronie.

Aby zakończyć nagrywanie

Naciśnij ■. Nagrywanie i odtwarzanie płyty kompaktowej zakończą się jednocześnie.


Aby anulować program montażu

Naciśnij ■ CLEAR dwukrotnie, aby wskazanie „EDIT” zniknęło z wyświetlacza.

Aby sprawdzić kolejność zaprogramowanych utworów

Zanim rozpoczniesz nagrywanie, naciśnij CD EDIT/CHECK jednocześnie naciskając SHIFT na nadajniku zdalnego sterowania, aby wybrać stronę A lub B i naciskaj wielokrotnie << lub >>.

Numer zaprogramowanych utworów Numer utworu

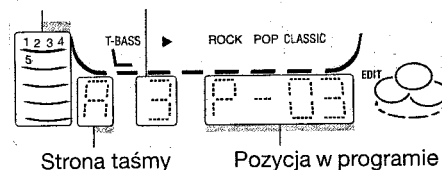

Jak dodać utwory z innych płyt kompaktowych do programu do montażu

Jeśli po wykonaniu kroku 5 na taśmie pozostało nieco wolnego czasu, możesz do programu dołączyć utwory z innych płyt kompaktowych znajdujących się w ich pomieszczeniu.

- 1 Naciśnij CD EDIT/CHECK jednocześnie naciskając SHIFT na nadajniku zdalnego sterowania, aby wybrać stronę A lub B.
- 2 Naciśnij jeden z przycisków DISC DIRECT PLAY 1-3, aby wybrać płytę kompaktową.
- 3 Naciskaj przyciski numeryczne na nadajniku zdalnego sterowania, aby zaprogramować utwory. Nie możesz zaprogramować utworu o czasie przekraczającym pozostały czas taśmy.
- 4 Powtarzaj kroki 2 i 3, aby zaprogramować pozostałe utwory.


Czas na taśmach kasetowych a czas montażu

Rzeczywisty czas kasety jest zwykle nieco dłuższy niż podany na etykiecie. Niniejszy zestaw może zaprogramować utwory tak, aby wykorzystać ten dodatkowy czas. Gdy całkowity czas nagrywania jest dłuższy niż podany na etykiecie, po ułożeniu programu wyświetlacz pokazuje dodatkowy czas (bez znaku minus) zamiast czasu pozostałego na taśmie (ze znakiem minus).

UWAGA

Funkcja montażu AI nie może być wykorzystana dla płyt kompaktowych zawierających 31 lub więcej utworów. Jeśli podejmiesz próby programowania, pojawi się wskazanie „TR OVER”.

NAGRYWANIE Z MONTAŻEM PROGRAMU

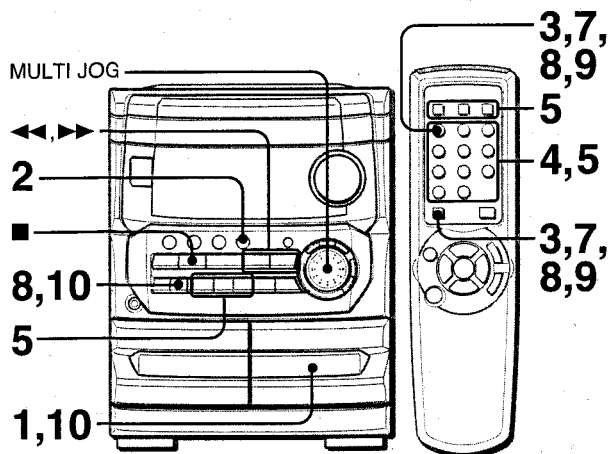

Funkcja nagrywania z montażem programu pozwala na ułożenie programu z płyty kompaktowej z jednoczesnym sprawdzaniem czasu pozostałego na każdej stronie taśmy podczas programowania utworów.

UWAGA

Nagrywanie z montażem programu nie rozpocznie się od punktu w połowie taśmy. Musisz nagrywać od początku obu stron taśmy.

1 Włóż taśmę do magnetofonu 2.

Włóż taśmę stroną, na której chcesz nagrać jako pierwszą zwróconą na zewnątrz zestawu.

2 Naciśnij CD i włóż płytę (płyty) kompaktową.

3 Naciśnij dwukrotnie CD EDIT/CHECK jednocześnie naciskając SHIFT na nadajniku zdalnego sterowania.


Na wyświetlaczu zapala się wskazanie „EDIT” oraz wskazanie „PRGM”.

• Gdy wyświetlone jest wskazanie „AI” naciśnij CD EDIT/CHECK, jednocześnie naciskając SHIFT.

4 Naciśnij przyciski numeryczne na nadajniku zdalnego sterowania, aby określić długość taśmy.


Możesz wprowadzić długość taśmy od 10 do 99 minut.

• Możesz także ustawić długość taśmy przyciskami ◀▶ oraz MULTI JOG.

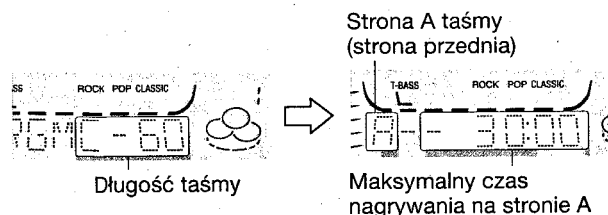

5 Naciśnij DISC DIRECT PLAY 1-3, aby wybrać płytę kompaktową. Następnie naciśnij przyciski numeryczne 0-9 oraz +10 na nadajniku zdalnego sterowania, aby zaprogramować utwory.

Przykład: Aby zaprogramować utwór nr 10 na płycie kompaktowej nr 2, naciśnij DISC DIRECT PLAY 2 i przyciski numeryczne +10 i 0.

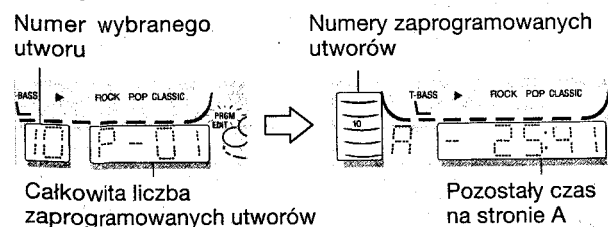


6 Powtórz krok 5, aby zaprogramować wszystkie utwory na stronę A.

Nie możesz zaprogramować utworu o czasie odtwarzania przekraczającym pozostały czas taśmy.

7 Naciśnij CD EDIT/CHECK jednocześnie naciskając SHIFT na nadajniku zdalnego sterowania, aby wybrać stronę B i zaprogramuj utwory na stronę B.

Po upewnieniu się, że wyświetlona jest strona B, powtarzaj krok 5.



Strona B taśmy (strona odwrotna)

8 Naciśnij CD EDIT/CHECK jednocześnie naciskając SHIFT na nadajniku zdalnego sterowania, aby wybrać stronę A, oraz by rozpocząć nagrywanie, naciśnij ● REC/REC MUTE.

Taśma przewija się do początku strony przedniej, odtwarzana jest przez 10 sekund rozbiegowa część taśmy i rozpoczyna się nagrywanie. Gdy zakończy się nagrywanie na stronie przedniej (stronie A) magnetofon 2 wejdzie w stan gotowości do nagrywania. Gdy to nastąpi, przejdź do kroku 9.

9 Naciśnij CD EDIT/CHECK jednocześnie naciskając SHIFT na nadajniku zdalnego sterowania, aby nagrać na drugiej stronie.

Wyświetlone jest wskazanie „B”.

10 Odwróć kasetę w magnetofonie 2 i naciśnij ● REC/REC MUTE, aby rozpocząć nagrywanie.


Rozpoczyna się nagrywanie.

Aby zakończyć nagrywanie

Naciśnij ■. Nagrywanie i odtwarzanie płyty kompaktowej zakończą się jednocześnie.

Aby sprawdzić kolejność zaprogramowanych utworów

Zanim rozpoczniesz nagrywanie, naciśnij CD EDIT/CHECK jednocześnie naciskając SHIFT na nadajniku zdalnego sterowania, aby wybrać stronę A lub B taśmy, następnie naciśnij wielokrotnie ◀▶ lub ▶▶.

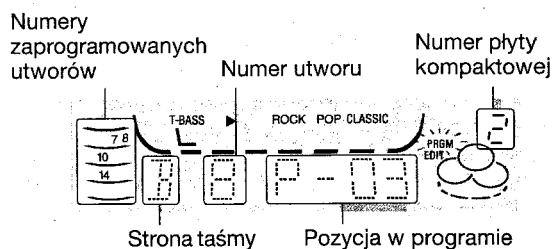

Aby zmienić program dla każdej strony taśmy

Naciśnij CD EDIT/CHECK jednocześnie naciskając SHIFT na nadajniku zdalnego sterowania, aby wybrać stronę A lub B taśmy, następnie naciśnij ■ CLEAR, aby skasować program dla tej strony. Zaprogramuj utwory ponownie.

Aby anulować program montażu


Naciśnij ■ CLEAR dwukrotnie, aby wskazanie „EDIT” zniknęło z wyświetlacza.

UWAGA

• Możesz zaprogramować do 30 utworów z dowolnej płyty kompaktowej znajdującej się w zestawie.

• Gdy podejmiesz próbę zaprogramowania większej niż 30 liczby utworów, pojawi się wskazanie „FULL”.


NASTAWIANIE ZEGARA

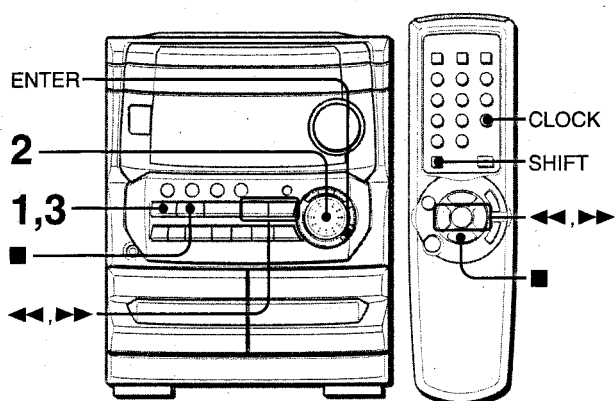

Wyświetlony jest zegar. (Symbol „:” między godziną a minutami pulsuje.) Gdy po raz pierwszy po zakupieniu zestawu podłączysz przewód zasilania prądem zmiennym do gniazda ściennego lub gdy nastawienie zegara zostanie anulowane z powodu przerwy w dostawie energii elektrycznej, całe wskazanie zegara pulsuje.

1 Naciśnij **II** lub **ENTER**.

Gdy używasz nadajnika zdalnego sterowania, naciśnij **CLOCK** jednocześnie naciskając **SHIFT**.



2 Przed upływem 4 sekund obracaj **MULTI JOG**, aby **nastawić godzinę i minuty**.

Obrót **MULTI JOG** zmienia wskazanie godzin i minut. Zamiast **MULTI JOG** możesz także użyć **◀◀** lub **▶▶**. Przytrzymanie tych przycisków spowoduje szybką zmianę wskazania czasu.

3 Naciśnij **II** lub **ENTER**.

Zegar zaczyna chodzić od 00 sekund.

Aby przywrócić oryginalne nastawienie czasu

Przed wykonaniem kroku 3 naciśnij **CLOCK** jednocześnie naciskając **SHIFT** na nadajniku zdalnego sterowania, aby przywrócić poprzednie nastawienie czasu. Anuluje to dokonane zmiany w nastawieniu zegara.

Aby zobaczyć wskazanie czasu gdy na wyświetlaczu znajdują się inne wskazania

Naciśnij **CLOCK** jednocześnie naciskając **SHIFT** na nadajniku zdalnego sterowania. Wskazanie zegara pojawia się na 4 sekundy, a następnie wyświetlacz powraca do uprzedniego wyświetlenia. Nie możesz wyświetlić wskazania zegara podczas nagrywania.


Aby przełączyć na standard 24-godzinny

Naciśnij **CLOCK** jednocześnie naciskając **SHIFT** na nadajniku zdalnego sterowania i przed upływem 4 sekund naciśnij **■**. Powtórz te same czynności, aby powrócić do standardu 12-godzinnego.

Jeśli wyświetlenie zegara pulsuje

Jeśli wskazanie zegara pulsuje oznacza to, że zegar zatrzymał się z powodu przerwy w dostawie energii lub odłączenia przewodu zasilania. Musisz ponownie nastawić aktualny czas.


NASTAWIANIE TIMERA NA DOBRANOC

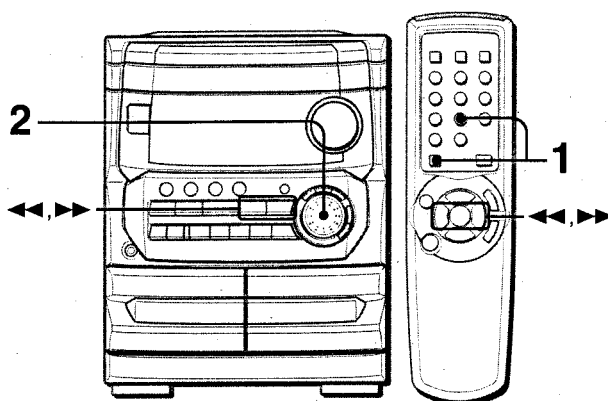

Zestaw może wyłączyć się automatycznie po upływie określonego czasu.

Używaj nadajnika zdalnego sterowania.


1 Naciśnij **SLEEP** jednocześnie naciskając **SHIFT**.



2 Przed upływem 4 sekund obróć **MULTI JOG**, aby **wyznaczyć czas, po którym zestaw się wyłączy**.

Możesz nastawić czas, po którym zestaw się wyłączy od 5 do 240 minut w krokach co 5 minut.

Zamiast **MULTI JOG** możesz także użyć **◀◀** oraz **▶▶**.



Wyznaczony czas

Gdy timer jest włączony, wyświetlacz jest ciemniejszy niż normalnie.


Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia się zestawu

Naciśnij **SLEEP** jeden raz jednocześnie naciskając **SHIFT**. Na 4 sekundy zostanie wyświetlony czas pozostały do wyłączenia zestawu.

Aby anulować działanie timera na dobranoc

Naciśnij dwukrotnie **SLEEP** jednocześnie naciskając **SHIFT**, aby na wyświetlaczu pojawiło się wskazanie „SLEEP OFF”.

NASTAWIANIE TIMERA

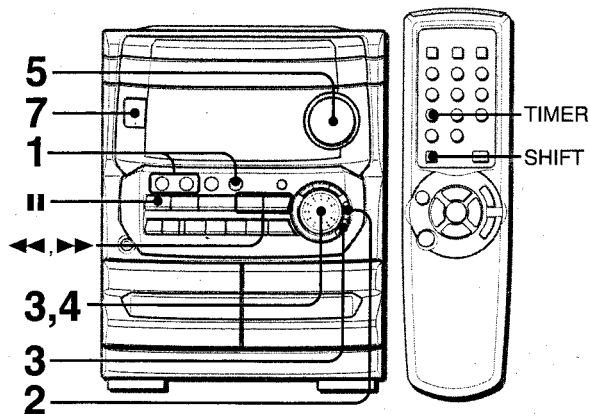

Możesz codziennie włączać niniejszy zestaw o określonym czasie dzięki wbudowanemu timerowi.

Czynności wstępne

Upewnij się, że zegar nastawiony jest prawidłowo.


1 Naciśnij jeden z przycisków funkcji, aby wybrać źródło dźwięku.

- Jeśli naciśniesz **TUNER BAND**, nie możesz jeszcze wybrać pasma.

2 Naciśnij **TIMER** wielokrotnie aby wyświetlić wskazanie ⊕.


Jeśli używasz nadajnika zdalnego sterowania, naciśnij **TIMER** jednocześnie naciskając **SHIFT**.

Wskazanie czasu i nazwa źródła pulsują na zmianę na wyświetlaczu.

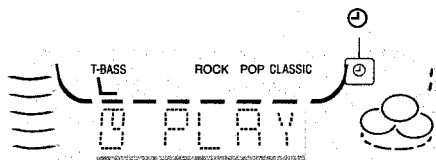

3 Przed upływem 6 sekund obracaj **MULTI JOG**, aby nastawić czas włączenia się zestawu, następnie naciśnij **ENTER** lub **II**.


Obrót **MULTI JOG** zmienia wskazanie godzin i minut. Zamiast **MULTI JOG** możesz także użyć **◀◀** lub **▶▶**. Przytrzymanie tych przycisków spowoduje szybką zmianę wskazania czasu.



4 Przed upływem 4 sekund obróć **MULTI JOG**, aby określić czas, przez który zestaw ma być włączony.

Czas, przez który zestaw ma być włączony możesz ustawić od 5 do 240 minut w krokach co 5 minut.

Zamiast **MULTI JOG** możesz także użyć **◀◀** lub **▶▶**.



Czas, przez który zestaw pozostanie włączony zostanie nastawiony po 4 sekundach. Zostanie on także nastawiony gdy po wykonaniu kroku 4 przed upływem 4 sekund naciśniesz **ENTER** lub **II**.

5 Wyreguluj głośność.

Dźwięk z nastawionego źródła będzie dochodzić z głośnością nastawioną w tym kroku. Jeśli jednak w momencie wyłączenia zasilania poziom głośności ustawiony był na 17 lub wyższy, przy ponownym włączeniu zasilania, poziom głośności zostanie automatycznie ustawiony w pozycji 16.

6 Przygotuj źródło.

Aby słuchać płyty kompaktowej, włóż płytę, której chcesz słuchać jako pierwszej na talerz 1.

Aby słuchać taśmy, włóż taśmę do magnetofonu 1 lub 2.

Aby słuchać audycji radiowej, nastrój stację.

7 Naciśnij **POWER**, aby wyłączyć zasilanie.

Gdy dobiegnie czas włączenia zestawu, zasilanie włącza się i rozpoczyna się odtwarzanie wybranego źródła dźwięku.

UWAGA

Możesz zmienić źródło dźwięku nastawione w kroku 1 naciskając inny przycisk funkcji przed naciśnięciem **ENTER** lub **II** w kroku 3.

Aby sprawdzić nastawienie timera

Naciśnij **TIMER**.

Na 4 sekundy wyświetlone zostaną nazwa wybranego źródła, czas włączenia zestawu i czas, przez który zestaw pozostanie włączony.

Aby zmienić dowolne nastawienie timera

Wykonaj wszystkie czynności od kroku 1.

Jeśli nie zmieniasz czasu włączenia zestawu timerem, w kroku 3 po prostu naciśnij **ENTER** dwukrotnie i kontynuuj od kroku 4.

Aby na chwilę anulować tryb timera

Naciśnij **TIMER** wielokrotnie, tak aby wskazanie ⊕ zniknęło z wyświetlacza.

Aby przywrócić tryb timera, naciśnij ponownie, tak aby pojawiło się wskazanie ⊕.

Jak używać zestawu gdy włączony jest timer

Po nastawieniu timera możesz normalnie używać zestawu. Przed wyłączeniem zasilania wykonaj ponownie kroki 5 i 6.

UWAGA

- Odtwarzanie i nagrywanie z timerem nie rozpoczną się jeśli nie wyłączysz zasilania.
- Podłączony sprzęt dodatkowy nie włącza się dzięki wbudowanemu timerowi. Musisz użyć timera zewnętrznego.

NAGRYWANIE Z TIMEREM


Nagrywanie z timerem możliwe jest tylko z funkcjami **TUNER** i **VIDEO/AUX** (z zewnętrznym timerem).

Naciśnij **TUNER BAND** lub **VIDEO/AUX**, aby nastawić źródło dźwięku, następnie naciśnij wielokrotnie **TIMER**, tak aby na wyświetlaczu pojawił się wskazanie ⊕REC. Przed upływem 6 sekund powtórz czynności opisane w części „NASTAWIANIE TIMERa” od kroku 3 i po kroku 6 włóż taśmę, na której chcesz nagrać do magnetofonu 2.

UWAGA

Nie możesz nagrywać z timerem z płyt kompaktowych ani z taśm.

PODŁĄCZENIE SPRZĘTU DODATKOWEGO

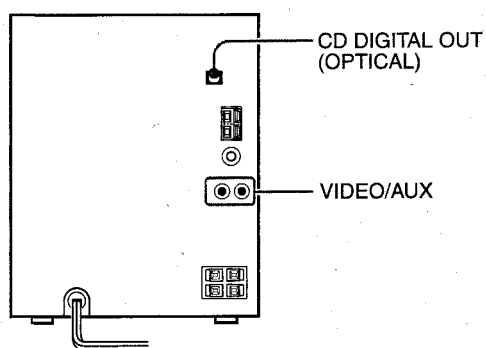

Szczegółowe informacje podane są w instrukcjach obsługi podłączanego sprzętu.

- Przewody połączeniowe nie należą do wyposażenia. Musisz kupić niezbędne przewody.
- Informacje o sprzęcie dodatkowym uzyskasz u dealera firmy Aiwa.

GNIAZDA VIDEO/AUX

Przez niniejsze gniazda możesz wprowadzić do zestawu sygnały analogowe dźwięku. Do podłączenia sprzętu audio (gramofony, odtwarzacze LD, odtwarzacze mini dysków MD, magnetowidy, odbiorniki TV itp.), używaj przewodów z wtykami RCA fono. Podłącz czerwony wtyk do gniazda **VIDEO/AUX R** a biały wtyk do gniazda **VIDEO/AUX L**.


Gdy podłączasz gramofon

Podłącz gramofon firmy Aiwa wyposażony we wbudowany wzmacniacz korekcyjny.

GNIAZDO CD DIGITAL OUT (OPTYCZNE)

Przez niniejsze gniazdo możesz wyprowadzić sygnały cyfrowe dźwięku z płyt kompaktowych. Do podłączenia sprzętu dodatkowego (magnetofon DAT, rekorder MD itd.) używaj przewodów optycznych.


Zdejmij z gniazda **CD DIGITAL OUT (OPTICAL)** osłonę chroniącą przed kurzem ①. Następnie podłącz wtyk przewodu optycznego do gniazda **CD DIGITAL OUT (OPTICAL)**.

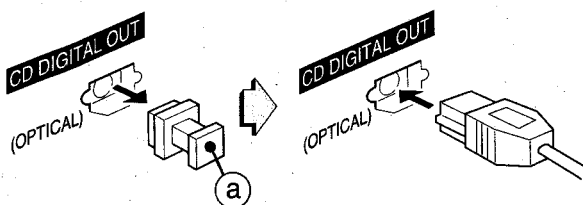

Gdy gniazdo CD DIGITAL OUT (OPTICAL) nie jest używane

Założź znajdującą się w wyposażeniu osłonę chroniącą przed kurzem.

SŁUCHANIE Z ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ DŹWIĘKU

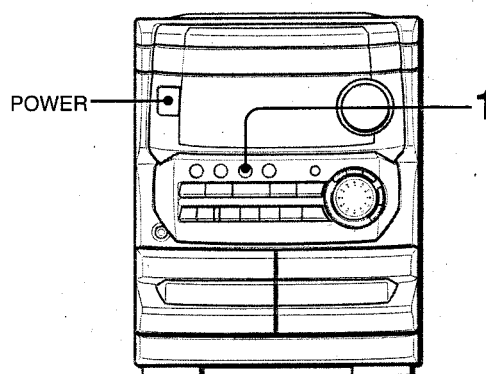

Aby odtwarzać ze sprzętu dodatkowego podłączonego do gniazd VIDEO/AUX, wykonaj następujące czynności.

1 Naciśnij VIDEO/AUX.

Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „VIDEO”.

2 Rozpocznij odtwarzanie z podłączonego sprzętu dodatkowego.

Aby zmienić nazwę źródła na wyświetlaczu

Gdy naciśniesz **VIDEO/AUX**, na wyświetlaczu pojawi się najpierw wskazanie „VIDEO”. Możesz je zmienić na „VIDEO”, „AUX” lub „TV”.

Przy włączonym zasilaniu naciśnij **POWER**, jednocześnie naciskając **VIDEO/AUX**.

Powtórz tę czynność, aby wybrać inną nazwę.

KONSERWACJA

Aby uzyskać optymalne działanie zestawu, co pewien czas niezbędna jest konserwacja urządzenia i software.

Czyszczenie obudowy

Używaj suchej i miękkiej ściereczki.

Jeśli obudowa jest bardzo brudna, użyj miękkiej ściereczki lekko zwilżonej roztworem łagodnego detergentu. Nie używaj silnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna ani rozcieńczalnik, ponieważ mogą one uszkodzić wykończenie obudowy.

Czyszczenie głowic i toru taśmy

Gdy głowice są brudne:

- nie dochodzi dźwięk o wysokich częstotliwościach
- barwa dźwięku jest za niska
- zła równowaga dźwięku
- niemożliwe jest kasowanie taśmy
- niemożliwe nagrywanie na taśmie


Po każdym 10 godzinach użytkowania wyczyść kasetą czyszczącą. Szczegóły podane w instrukcji obsługi kasety czyszczącej.

Demagnetyzacja głowic

Po długotrwałym użytkowaniu głowice mogą zostać namagnesowane. Zauważ to pasmo przenoszenia nagranych taśm i zwiększa zakłócenia. Po każdym 20 - 30 godzinach użytkowania zdemagnetyzuj głowice dostępną w sprzedaży kasetą demagnetyzującą. Szczegóły podane w instrukcji obsługi kasety demagnetyzującej.

Obchodzenie się z płytami kompaktowymi

- Gdy płyta kompaktowa się zabrudzi, wytrzyj ją ściereczką w kierunku od środka ku brzegowi.

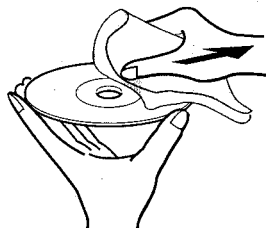

- Po zakończeniu odtwarzania płyty kompaktowej, włóż ją do jej futerału. Nie przechowuj płyt kompaktowych w miejscach gorących lub wilgotnych.

Obchodzenie się z taśmami

- Po zakończeniu użytkowania, przechowuj taśmy w ich futerałach.
- Nie zostawiaj taśm blisko magnesów, silników, odbiorników telewizyjnych ani żadnego innego źródła pola magnetycznego. Obniży to jakość dźwięku i spowoduje zakłócenia.
- Nie narażaj taśm na działanie bezpośredniego światła słonecznego ani nie zostawiaj ich w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu.

W RAZIE TRUDNOŚCI

Jeśli działanie zestawu nie jest zgodne z podanym w instrukcji obsługi, sprawdź w podanym niżej poradniku.

OGÓLNE

Brak dźwięku.

- Czy przewód zasilania prądem zmiennym podłączony prawidłowo?
- Czy nie ma nieprawidłowych połączeń? (→ strona 4)
- W gniazdach głośnikowych możliwe zwarcie.
→ Odłącz przewód zasilania prądem zmiennym i popraw połączenia głośników.
- Czy nie naciśnięto nieprawidłowego przycisku funkcji?

Dźwięk dochodzi tylko z jednego głośnika.

- Czy drugi głośnik nie jest odłączony?

Nieprawidłowe wyświetlenie lub nieprawidłowe działanie zestawu.

- Ponownie ustaw funkcje zestawu (reset) jak podano niżej.

SEKCJA TUNERA

Ciągła, falowa elektryczność statyczna.

- Czy antena podłączona prawidłowo? (→ strona 5)
- Czy sygnał nie jest słaby?
→ Podłącz antenę zewnętrzną.

Odbiór z zakłóceniami lub zniekształcony dźwięk.

- Czy zestaw nie odbiera zewnętrznych zakłóceń lub zniekształceń na multiścieżce?
→ Zmień ukierunkowanie anteny.
- Odsuń zestaw dalej od innych urządzeń elektrycznych.

SEKCJA MAGNETOFONU KASETOWEGO

Taśma się nie przewija.

- Czy magnetofon 2 nie jest ustawiony w trybie pauzy? (→ strona 9)

Dźwięk nie zrównoważony lub niewystarczający poziom głośności.

- Czy głowica odtwarzająca nie jest brudna? (→ strona 21)

Nagrywanie nie jest możliwe.

- Czy płytka zabezpieczająca przed przypadkowym skasowaniem nagrania nie została wyłamana? (→ strona 14)
- Czy głowica nagrywająca nie jest brudna? (→ strona 21)

Kasowanie nie jest możliwe.

- Czy głowica kasująca nie jest brudna? (→ strona 21)
- Czy nie używasz taśmy metalowej?

Nie jest odtwarzany dźwięk o wysokich częstotliwościach.

- Czy głowica nagrywająco/odtwarzająca nie jest brudna? (→ strona 21)

SEKCJA ODTWARZACZA PŁYT KOMPAKTOWYCH

Nieemożliwe odtwarzanie płyty kompaktowej.

- Czy płyta kompaktowa włożona jest prawidłowo? (→ strona 12)
- Czy płyta kompaktowa nie jest brudna? (→ strona 21)
- Czy na soczewce nie zgromadziła się rosa?
→ Odczekaj ok. 1 godzinę i spróbuj jeszcze raz.

Aby ponownie ustawić funkcje zestawu (reset)

Jeśli w okienku wyświetlacza lub magnetofonów pojawi się dziwne wyświetlenie, ponownie ustaw funkcje zestawu, jak podano niżej.

1 Naciśnij **POWER**, aby wyłączyć zasilanie.

2 Naciśnij **POWER** aby włączyć zasilanie, jednocześnie naciskając **■ CLEAR**. Wszystkie dane wprowadzone do pamięci po zakupie urządzenia zostaną skasowane.

Jeśli zasilanie w kroku 1 nie może zostać wyłączone z powodu wadliwego działania, ponownie ustaw funkcje zestawu, odłączając przewód zasilania prądem zmiennym i powtarzając krok 2.

DANE TECHNICZNE

Zestaw główny CX-NS222/CX-NS226

Sekcja FM tunera

Zakres częstotliwości	od 87,5 MHz do 108 MHz
Czułość użytkowa	16,8 dBf
Gniazda anten	75 ohm (niezrównoważone)

Sekcja MW tunera

Zakres częstotliwości	od 531 kHz do 1602 kHz (krok 9 kHz) od 530 kHz do 1710 kHz (krok 10 kHz)
Czułość użytkowa	350 mikroV/m

Antena	Antena ramowa
--------	---------------

Sekcja LW tunera

Zakres częstotliwości	od 144 kHz do 290 kHz
Czułość użytkowa	1400 mikroV/m
Antena	Antena ramowa

Sekcja wzmacniacza

Moc wyjściowa	Znamionowa: 12 W + 12 W (6 ohm, T.H.D. 1%, 1 kHz/DIN 45500) Kalibracyjna 15 W + 15 W (6 ohm, T.H.D. 10%, 1kHz/DIN 45324) MOC MUZYCZNA DIN: 35 W + 35 W
---------------	--

Całkowite zniekształcenie harmoniczne

0,05% (6 W, 1 kHz, 6 ohm, DIN AUDIO)

Wejścia	VIDEO/AUX: 500 mV
Wyjścia	SPEAKERS: akceptuje głośniki o oporności 6 ohm lub wyższej PHONES (wtyk stereo): akceptuje słuchawki o oporności 32 ohm lub wyższej

Sekcja magnetofonu kasetowego

Format ścieżki	4 ścieżki, 2 kanały stereo
Odpowiedź częstotliwościowa	50 Hz – 10000 Hz
System nagrywania	Zmienny prąd podkładu
Głowice	Magnetofon 1: Głowica odtwarzająca × 1 Magnetofon 2: Głowica nagrywająco/odtwarzająca × 1, głowica kasująca × 1

Sekcja odtwarzacza CD

Laser	Laser półprzewodnikowy, (λ = 780 nm)
Konwerter D-A	1 bit podwójny
Stosunek sygnału do szumu	85 dB (1 kHz, o dB)
Zniekształcenie harmoniczne	0,05% (1 kHz, o dB)
Drżenie i kołysanie dźwięku	Niemierzalne

OGÓLNE

Zasilanie	230 V prądu zmiennego, 50 Hz
Zużycie mocy	50 W
Wymiary zestawu głównego (Szer. × Wys. × Głęb.)	260 × 330 × 350 mm
Masa zestawu głównego	5,0 kg

SYSTEM GŁOŚNIKOWY SX-NS222/SX-NS226



Rodzaj obudowy	Dwudrożna, typu bass-reflex (z osłoną magnetyczną)
Głośniki	Głośnik niskotonowy: 120 mm, typu stożkowego Głośnik pełnozakresowy: 20 mm, typu ceramicznego
Oporność	6 ohm
Poziom ciśnienia dźwięku wyjściowego	87 dB/W/m
Wymiary (Szer. × Wys. × Głęb.)	234 × 324 × 270 mm
Masa	2,5 kg

Konstrukcja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.

PRAWA AUTORSKIE

Prosimy, abyś sprawdził zasady prawne dotyczące ochrony praw autorskich dotyczących nagrywania z płyt kompaktowych, radia lub fabrycznych taśm w kraju, gdzie będziesz używał swojego zestawu.

**PARTS INDEX/INDICE DE LAS PARTES/NOMENCLATURE/KENNZEICHNUNG DER BEDIENELEMENTE/INDICE DELLE PARTI/
BEDIENINGSORGANEN/PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ/FUNKCIONÁLIS ELEMELISTÁJA/WYKAZ CZĘŚCI**

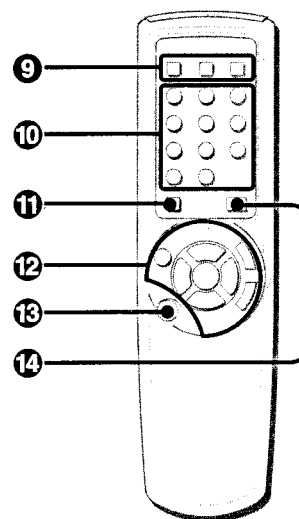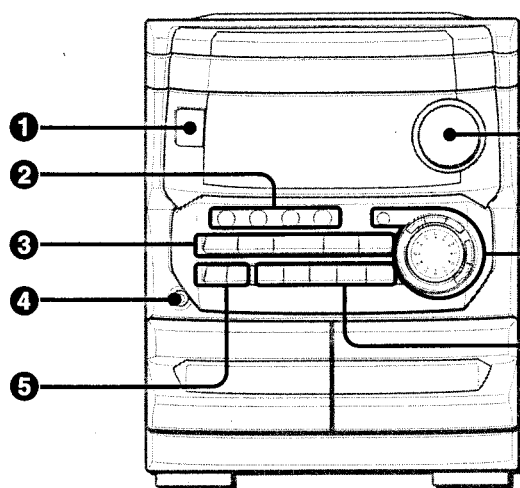

Name/Nombre/Nom	Page/Página/Page
Name/Nome/Naam	Seite/Pagina/Pagina
Název/Cím/Nazwa	Strana/Oldalszám/Strona

1 POWER	6
2 TAPE DECK 1/2	9,15
TUNER BAND	10,11
VIDEO/AUX	20
CD	12,16,17
3 IISET	7,9,11,12,14,18,19
■ CLEAR	6,7,9,11-18
▶ PRESET	7,9,11-13
◀◀/◀ DOWN	7,9-13,16-19
▶▶/▶ UP	7,9-13,16-19
4 PHONES	8
5 SYNC DUB	15
● REC/REC MUTE	14-17
6 VOLUME	8
7 T-BASS	8
GRAPHIC EQUALIZER	
(ROCK,POP,CLASSIC)	8
MULTI JOG	6,9,11,12,16-19
TIMER	19
ENTER/DIMMER	6,18,19
8 DISC DIRECT PLAY1-3	12,13,16,17
DISC CHANGE	12
▲ OPEN/CLOSE	12

Name/Nombre/Nom	Page/Página/Page
Name/Nome/Naam	Seite/Pagina/Pagina
Název/Cím/Nazwa	Strana/Oldalszám/Strona

9 DISC DIRECT PLAY1-3	12,13,16,17
10 0-9,+10	11-13,16,17
1/CD EDIT/CHECK	12,16,17
2/PRGM	13
3/RANDOM/REPEAT	13
4/GEQ	8
6/T-BASS	8
7/TIMER	19
8/SLEEP	18
9/CLOCK	18
0/MONO TUNER	10,14
+10/BAND	10,11
11 SHIFT	6
12 IISET	7,9,11,12,14,18,19
◀◀/◀ DOWN	7,9-13,16-19
▶▶/▶ UP	7,9-13,16-19
■ CLEAR	7,9,11-18
▶ PRESET	7,9,11-13
VOL(∧,∨)	8
13 POWER	6
14 FUNCTION	6